

安全上のご注意(必ずお守りください。)

設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく設置してください。

■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、下の表示で説明しています。 ■お守りいただきたい内容の種類を、下の絵表示で区分し、説明しています。


警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。**注意** この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。**この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。****この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。**

警告	
	電気配線工事は、関連する法令に従って、必ず「有資格者」が行ってください。火災や感電の原因となります。
	電源は交流100Vを使用してください。漏電及び火災の原因となります。特に壁固定の際は気をつけてください。
	電源コードを傷つけないでください。漏電及び火災の原因となります。特に壁固定の際は気をつけてください。
	ミラーに無理な力や強い衝撃を加えないでください。漏電及び火災の原因となります。特に壁固定の際は気をつけてください。

注意	
	電源コードを傷つけないでください。漏電及び火災の原因となります。特に壁固定の際は気をつけてください。
	工事確認後必ず動作確認をしてください。製品のがたつき落下等の原因となります。

取付前の準備

下地取付例

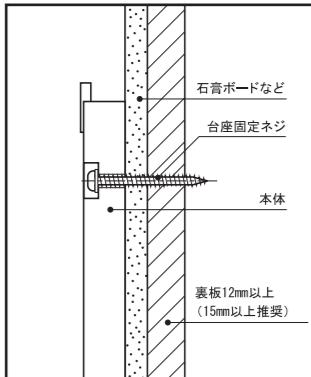

●下地には必ず、指定の厚みの裏板もしくは桟木を入れ、補強してください。(補強が弱いと、落下してケガや重大事故の恐れがあります。)

警告

●照明付商品は漏電の恐れがありますので湿気の多い場所には設置しないでください。特に浴室には設置しないでください。

警告


●取付は必ず平滑な壁面としてください。

警告


製品寸法及び下地加工位置

※印の寸法は固定ねじ位置を示します。


KG09W2S アルミミラー-600

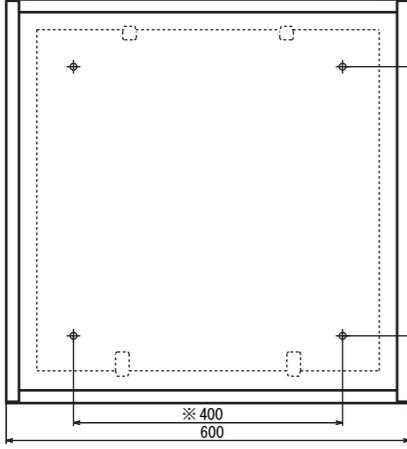


KG09W1S アルミミラー-300

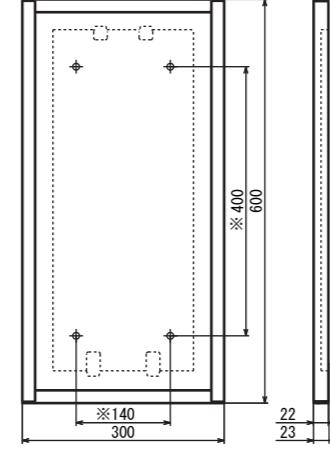

KG09WL2S アルミミラー-600(照明付)

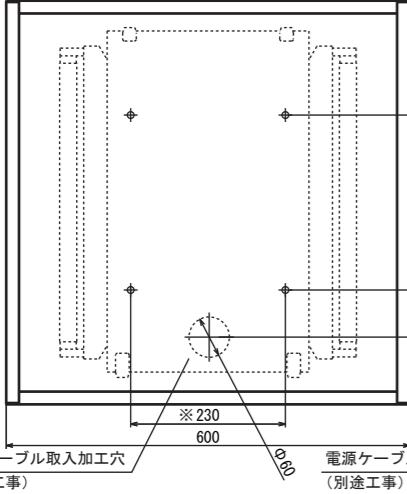


KG09WL1S アルミミラー-300(照明付)

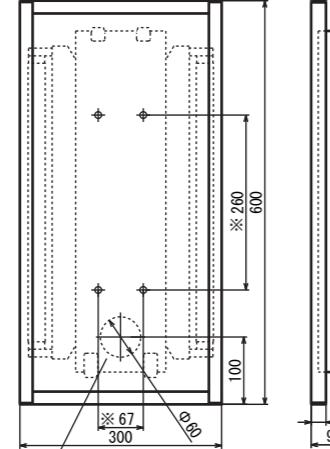

取付方法

電気工事

スイッチ(蛍光灯用スイッチ)

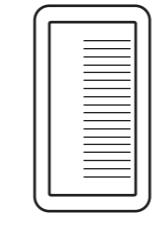


※スイッチプレートは別途購入品です。

●照明つきの商品は事前に上記のようなスイッチプレートを別途購入、設置してください。(仕様は推奨です。)


その後、壁面に加工した電源取込み穴から来ている電源ケーブルと商品の照明のコネクター(PCコネクター・オス)を結線します。

警告

●照明付の商品は蛍光灯の周波数を使用地域に合わせてください。開梱時の周波数は50Hzにセットされていますので60Hz地域でのご使用の場合はスイッチを60Hzに切り替えてください。60Hz用器具を50Hz地区で使用すると火災の原因となります。

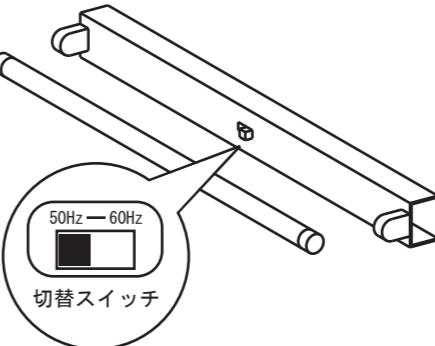


メンテナンス

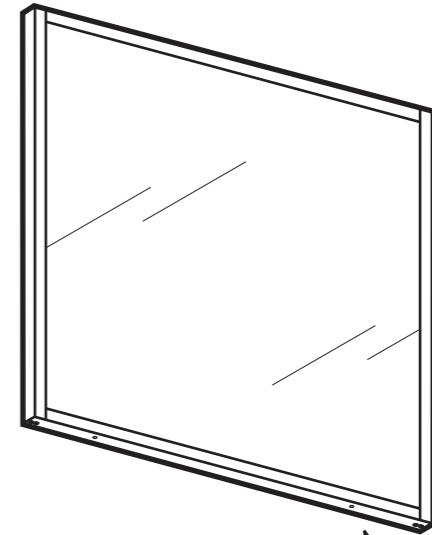

●フレームの内側の溝にさきに上の固定金物を2箇所はめます。その後、下の固定金物もはめます。

●アルミフレーム下側の2箇所の穴に細い金物等を差し込むと固定用金物のロックが外れミラーが外せます。

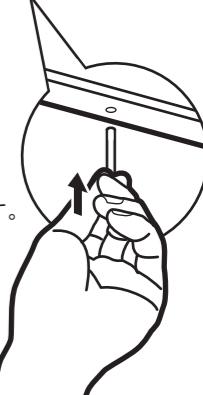

●蛍光ランプの交換

●ミラーを取り外し下記の蛍光ランプと交換してください。

15W(3波長系昼白色) × 2

