

※本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者様にお渡しください。 / This manual must be handed over to the user after installation and should not be discarded. / 安装后请勿丢弃本说明书，需移交使用者保管。

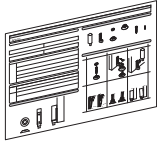

■ 施工・取扱説明書 / Installation・Instruction manual / 施工・安装说明书

KV-01-A11(扉厚対応キット/Door Thickness Kit/门厚套件)

対応扉厚/Door Thickness/用于门厚: DT46-50mm

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

同梱部品 (必ずご確認ください) / Package Contents (Please confirm) / 配套产品 (请务必确认)

		
取扱説明書 (本紙) Instruction Manual (this paper) 安装说明(本紙) × 1	L=40.5 ピン Pin 销钉 × 3	M4x35 取付けネジ Installation Screws 安装螺丝 × 2

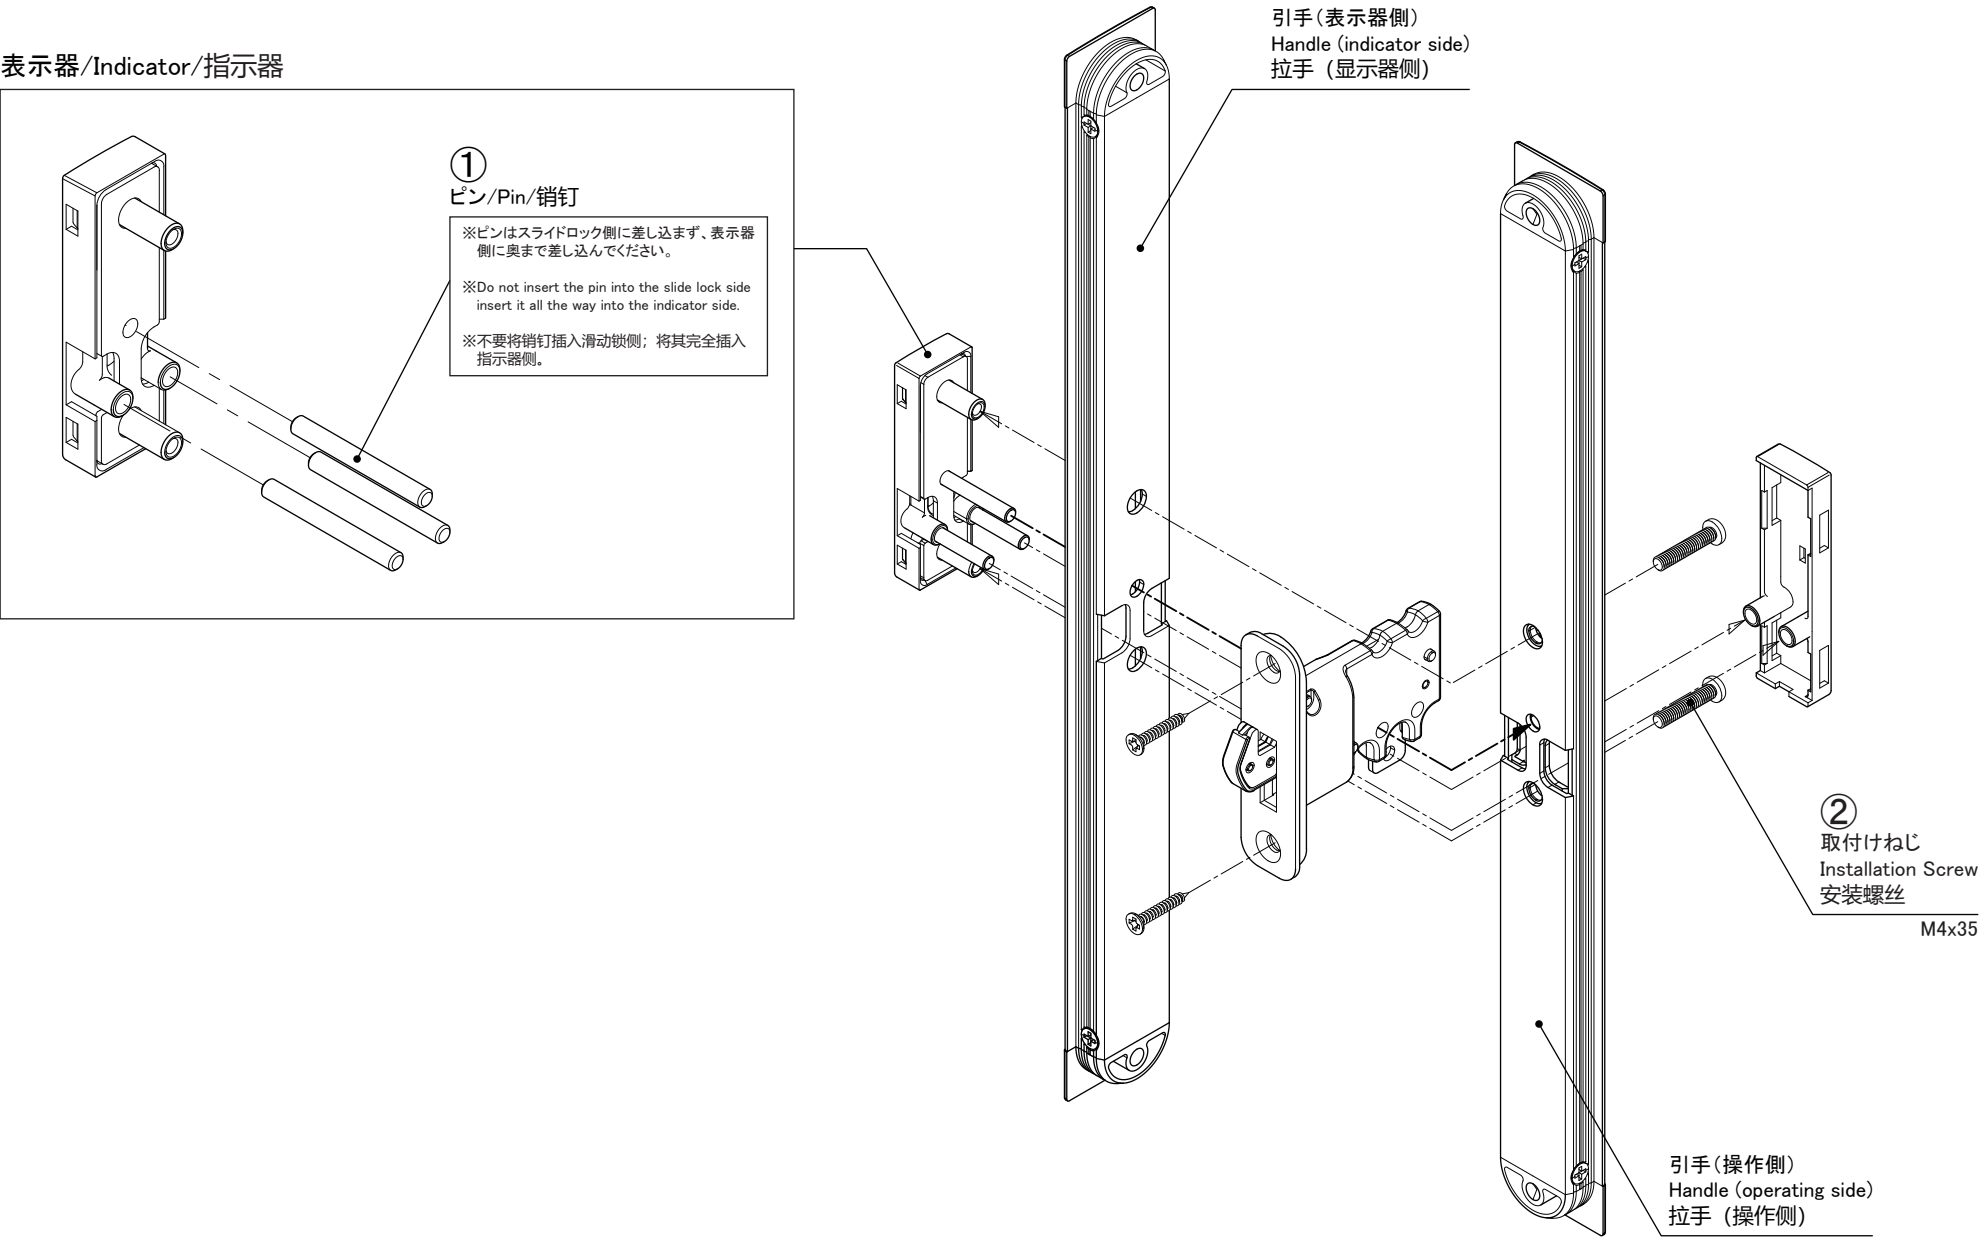
取付け手順 / Installation Procedure / 安装顺序

◎ 扉厚の対応 / Setting for door thicknesses / 门厚适配

- ①表示器のピンをすべて抜き、扉厚キット同梱のピンを差し込みます。
※ピンは指で簡単に抜き差し出来ます。
- ②取付けねじ(皿)を扉厚キット同梱のものに交換します。

- ①Remove the pins from the indicator and insert the pins included with the door thickness kit.
※The pins can be easily inserted and removed by hand.
- ②Replace the installation screws with those included in the door thickness kit.

- ①从显示器上取下销钉，然后插入门厚套件中包含的销钉
※销钉可徒手轻松插拔。
- ②用门厚套件中包含的安装螺丝替换原有的安装螺丝。



※イラストはバックセット38mmの場合のイメージです。
※The illustration shows an example with a backset of 38mm.
※图中所示为后移量为 38 毫米的示例。