

※本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者様にお渡しください。 / This manual must be handed over to the user after installation and should not be discarded. / 安装后请勿丢弃本说明书，需移交使用者保管。

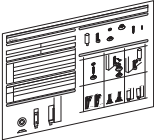


■施工・取扱説明書 / Installation・Instruction manual / 施工・安装说明书

KV-07-A02(扉厚対応キット/Door Thickness Kit/门厚套件)

対応扉厚/Door Thickness/用于门厚: DT41-50mm

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

同梱部品(必ずご確認ください) / Package Contents(Please confirm) / 配套产品 (请务必确认)

					
取扱説明書(本紙) Instruction Manual (this paper) 安装说明(本紙) × 1	M4x35 取付けネジ Installation Screws 安装螺丝 × 2	L=39 ねじ付きピン(短) Threaded pins(Short) 螺纹销(短) × 2	L=44 ねじ付きピン(長) Threaded pins(Long) 螺纹销(长) × 2	L=40.5 ピン(短) Pin(Short) 销钉(短) × 1	L=45.5 ピン(長) Pin(Long) 销钉(长) × 1

取付け手順 / Installation Procedure / 安装顺序

◎扉厚の対応/Setting for door thicknesses/门厚适配

- ①取付けねじ(皿)を扉厚キット同梱のものに交換します。

②引手(操作側)のねじ付きピンをすべて抜き、扉厚キット同梱のねじ付きピンを差し込みます。

※ねじ付きピンはコインやマイナスドライバーで回す事により交換出来ます。

③引手(操作側)のピンをすべて抜き、扉厚キット同梱のピンを差し込みます。

※ピンは指で簡単に抜き差し出来ます。
- ①Replace the installation screws with those included in the door thickness kit.

②Remove the threaded pins from the handle (operating side) and insert the threaded pins included with the door thickness kit.

※Threaded pins can be replaced by turning them with a coin or flathead screwdriver.

③Remove the pins from the handle (operating side) and insert the pins included with the door thickness kit.

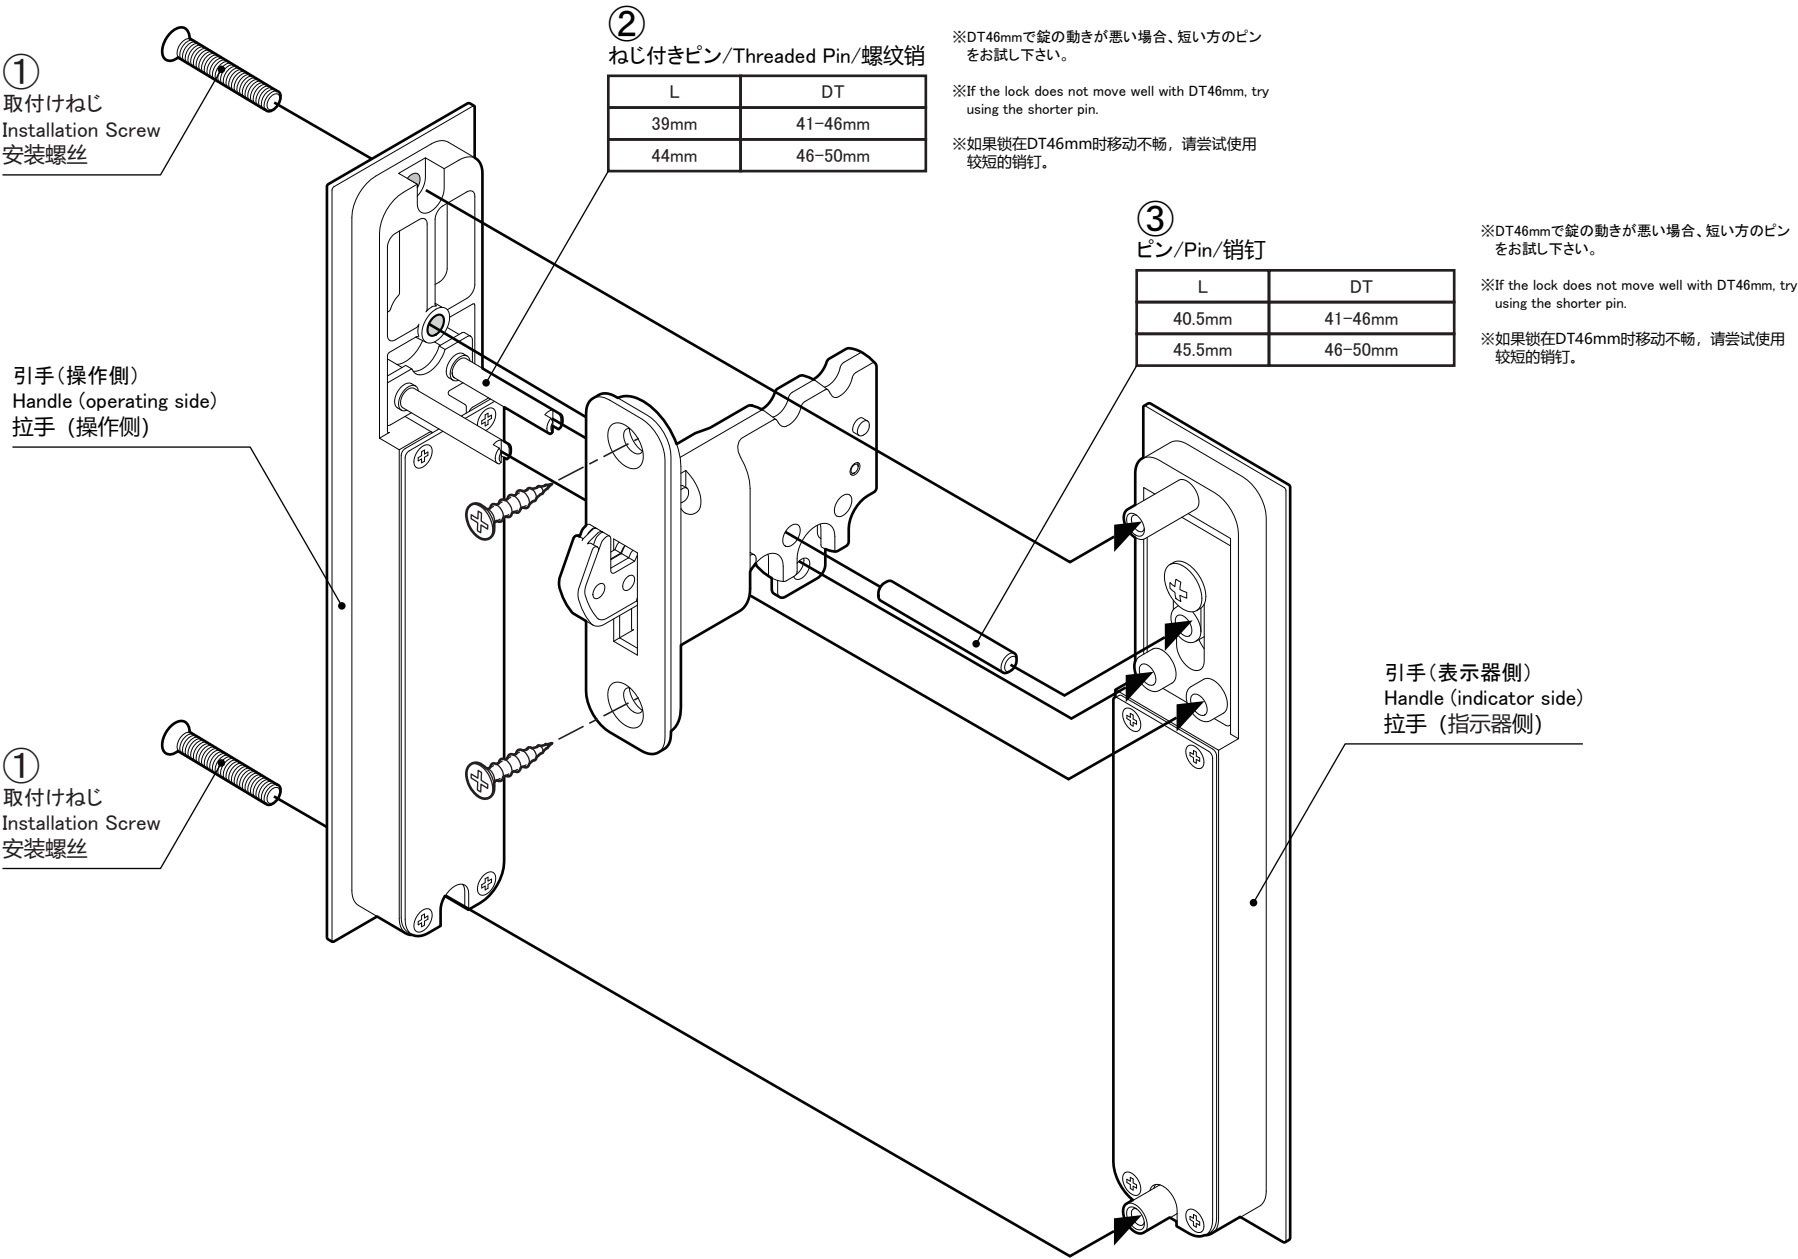
※The pins can be easily inserted and removed by hand.
- ①用门厚套件中包含的安装螺丝替换原有的安装螺丝。

②从拉手(操作侧)上取下螺纹销，然后插入门厚套件中包含的螺纹销。

※螺纹销可使用硬币或一字螺丝刀转动拆卸后更换

③从拉手(操作侧)上取下销钉，然后插入门厚套件中包含的销钉

※销钉可徒手轻松插拔。



※イラストはバックセット38mmの場合のイメージです。
※The illustration shows an example with a backset of 38mm.
※图中所示为后移量为 38 毫米的示例。