


取付方法

床材が木の場合

- ①本体下部からコネクターを取りはずします。
- ②付属のネジを使い、
コネクターを床に固定します。

- ③本体を取付方向に合わせ
固定します。

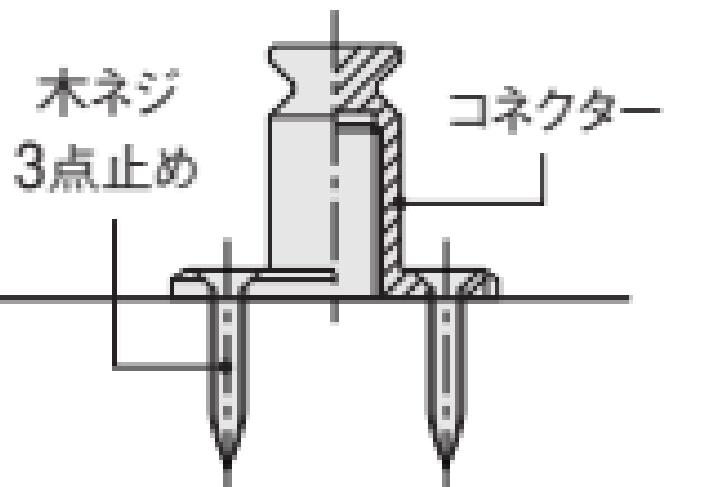

床材がコンクリートの場合

- ①オールアンカー(オプション)を
床に打ち込みます。
- ②コネクターを取付け、

- 回転防止ネジを1点止めます。
- ③本体を取付方向に合わせ固定します。

M10 オールアンカー

