

戸当り施工・取扱い説明書


※必ず施工前にお読みください。
また本説明書は取付け後も廃棄せざる使用者にお渡しください。 AC-571/574

■床への固定

●床材がコンクリートの場合


- ①別売のオールアンカーを床に打ち込みます。
- ②コネクターを取りつけ回転防止ねじを1点止めます。

注) アンカーポジションから床面からの高さが15mmを超えると戸当りが浮いてしまうことがあります。

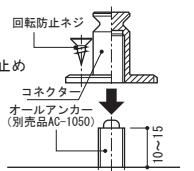


●床材が木の場合

- ①コネクターを付属の木ねじで3点止めで取り付けます。
- ②本体を取り付けます。(図A)




■寸法図

AO-575



AC-571



△ご使用に関するご注意

- 本製品の耐荷重は60kgfです。

それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。

- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

NO. 003