

戸当り施工・取扱い説明書


※必ず施工前にお読みください。
また本説明書は取付け後も廃棄せぬご使用者にお渡しください。 AC-805/806

■床への固定

●床材がコンクリートの場合


- ①別売のオールアンカーを床に打ち込みます。
- ②コネクターは使いません。
- ③本体を回しながらねじ込み、取り付けます。(図A)

注) アンカー止めの場合床面からの高さが25mmを超えると戸当りが浮いてしまうことがあります。
アンカーは打ち込んだ後、ガタツキがないか確認してください。

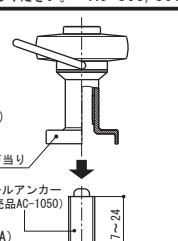


●床材が木の場合

- ①コネクターを付属の木ネジで3点止めで取り付けます。
- ②本体を回しながらねじ込み、取付けます。




■寸法図

AC-805

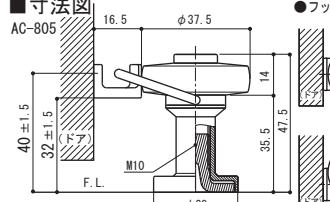

●フック取付けについてご注意

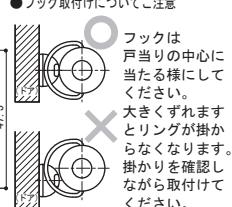

△ご使用に関するご注意

- 本製品の耐荷重は60kgfです。

(リング部引張り耐荷重は30kgfです)

それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。

- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい

時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)を含んだ布で拭

き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、ア

ルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の

洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

NO. 002