ボードアンカー　施工・取扱説明書

AC-809-A1

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

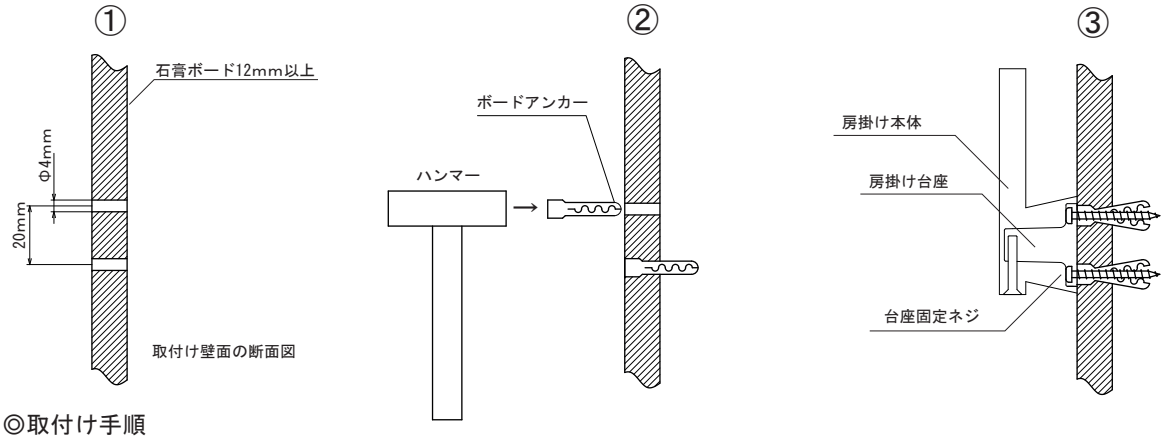

◎取付け手順

①取付け位置を決め、下穴径Φ4mmで下穴を開けます。下穴が大きすぎると固定できません。
②ボードアンカーをハンマーで壁に埋まるまで軽く打ち込み、取付け面が平らな状態にします。
③房掛けを取付けます。台座固定ネジによってボードアンカー先端が開き固定されます。

⚠ 取付けに関するご注意

●厚さ12mm以上の石膏ボードに使用してください。
●ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。
　固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。

⚠ ご使用に関するご注意

●房掛けAC809を石膏ボードに取付けるためのボードアンカーです。用途以外の使用はしないでください。
　施工不良・破損してのケガのおそれがあります。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

NO.001