



AS356&AS556

S=1/10 取付け寸法例図

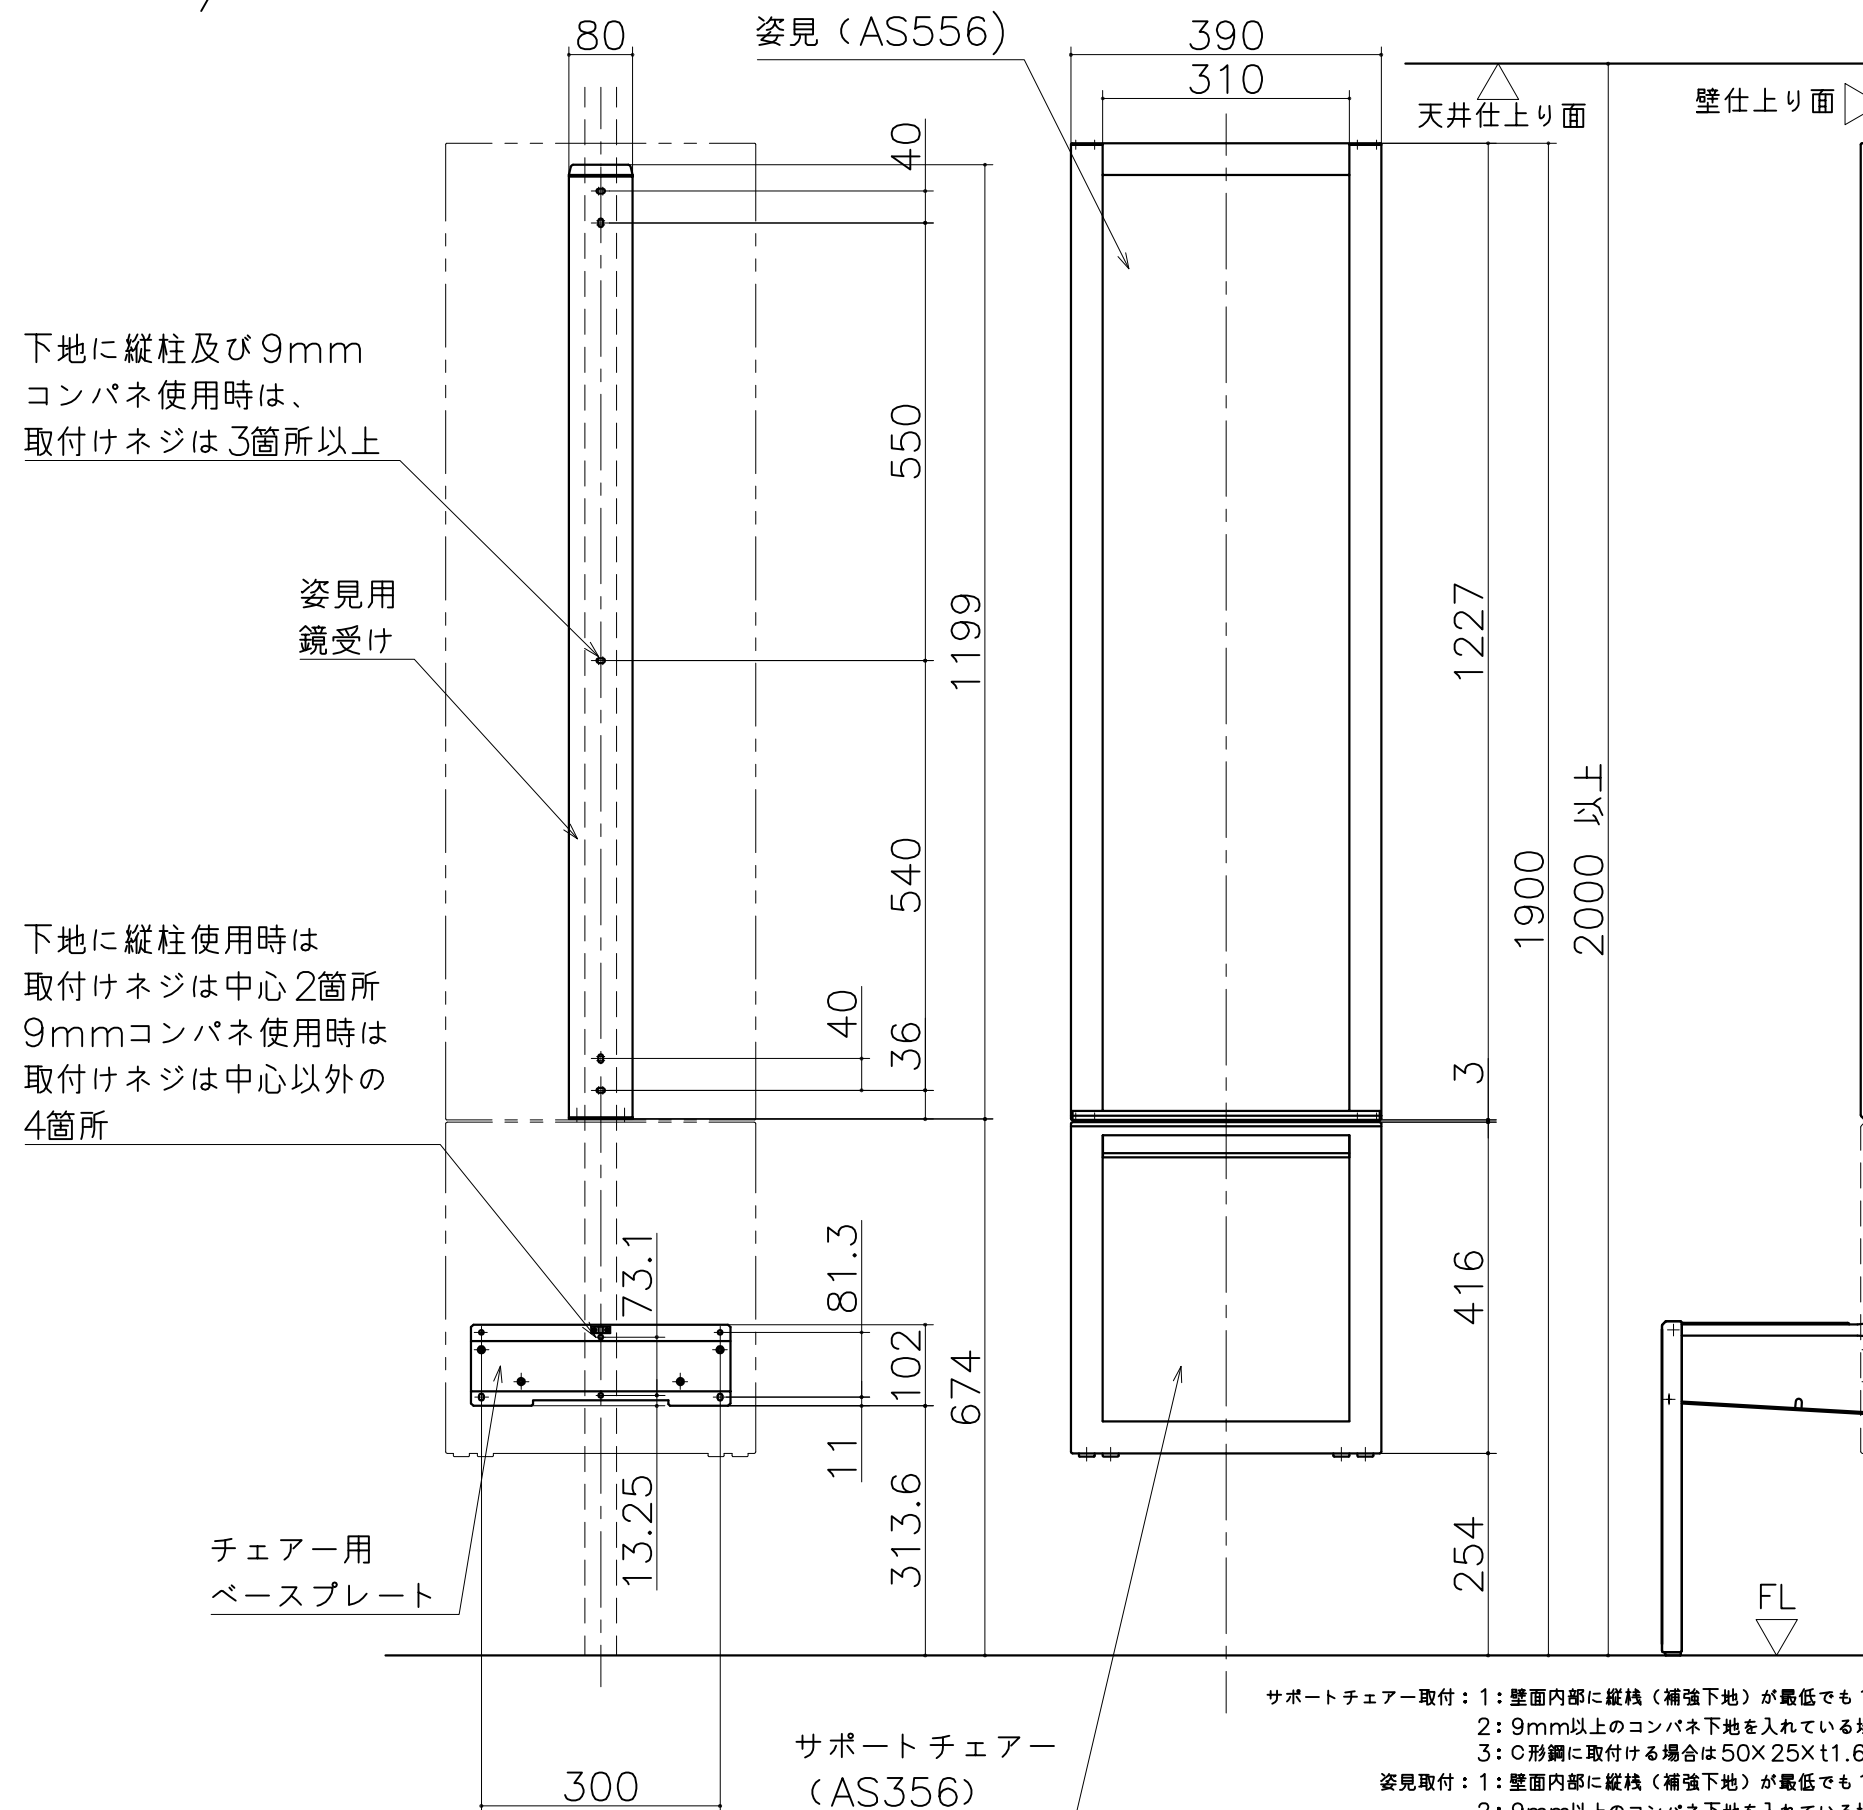

縦断面図

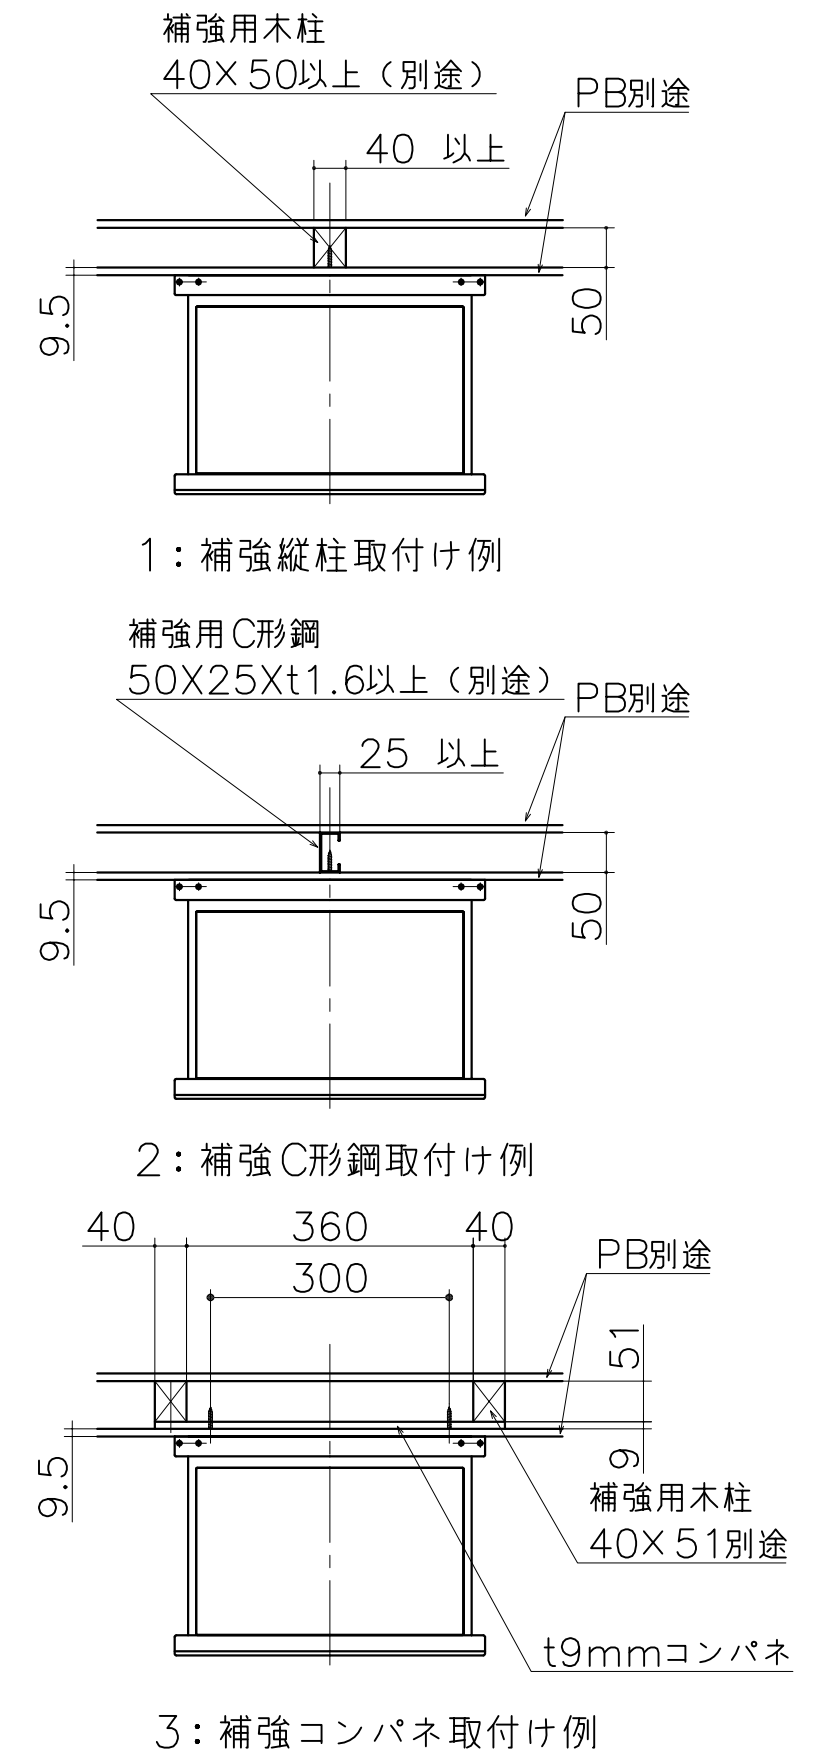

サポーターチェアー取付: 1: 壁面内部に縦柱 (補強下地) が最低でも1本入っていて、中心ビス2点止めが取付の最低条件となります。

2: 9mm以上のコンパネ下地を入れている場合は300mmピッチの穴4点を使用して取付けて下さい。

3: C形鋼に取付ける場合は50×25×t1.6以上の物にて取付けて下さい。

姿見取付: 1: 壁面内部に縦柱 (補強下地) が最低でも1本入っていて、中心ビス3点止めが取付の最低条件となります。

2: 9mm以上のコンパネ下地を入れている場合は付属しているネジ5点を使用して取付けて下さい。

3: C形鋼に取付ける場合は50×25×t1.6以上の物にて取付けて下さい。