
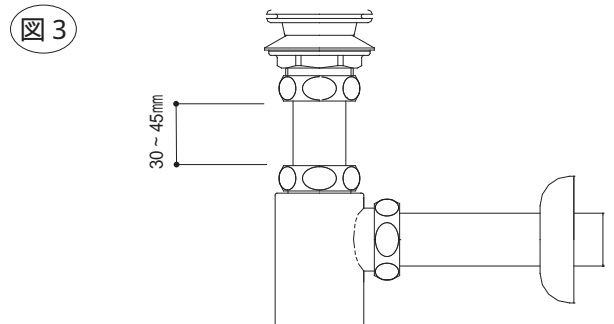
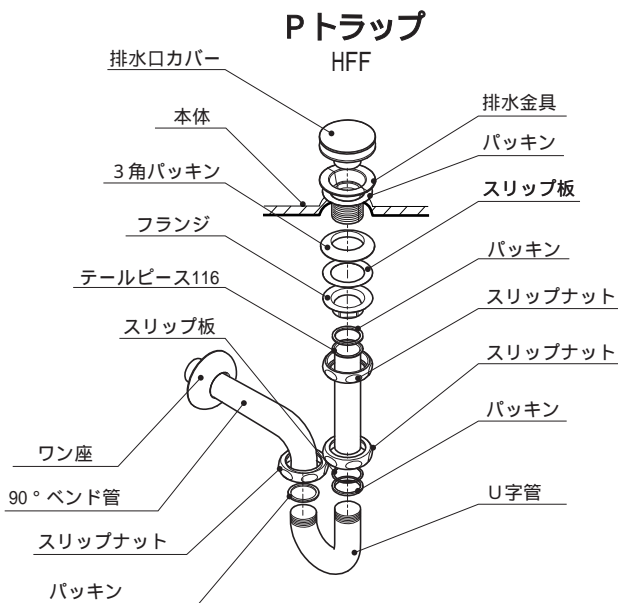
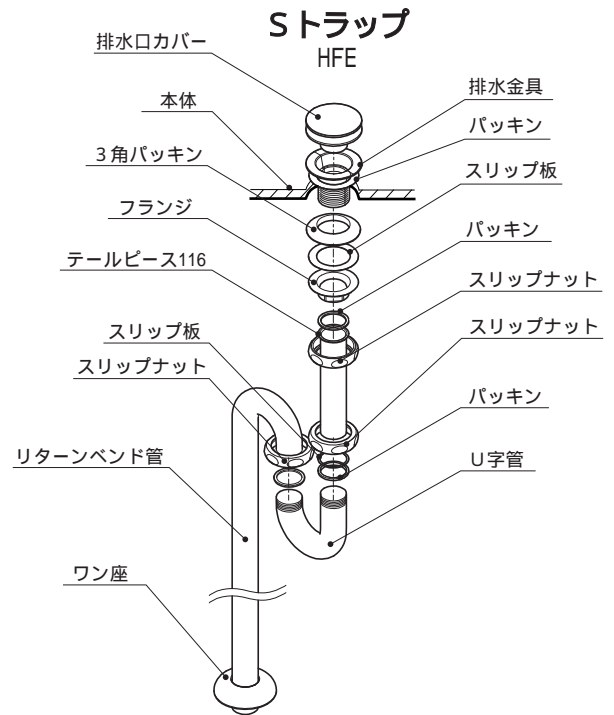


ご使用前に、この取扱施工説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。

配管の接続

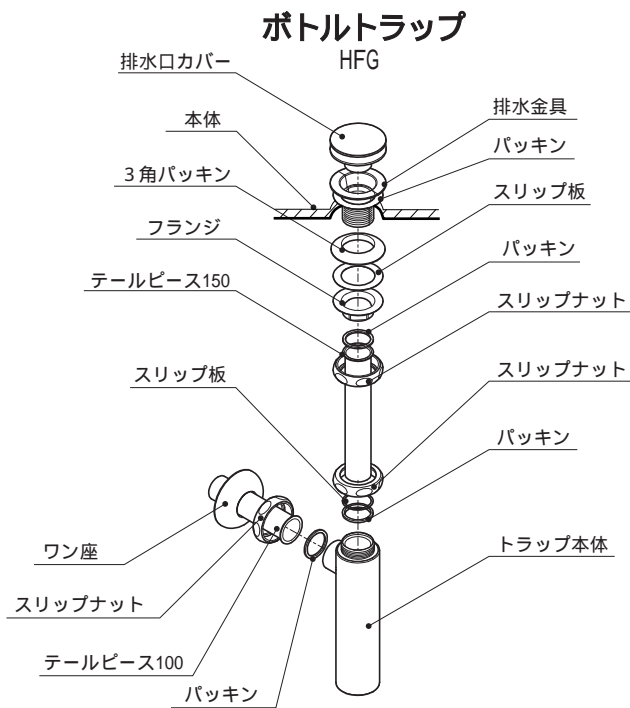

ボトルトラップのテールピースは絶対に切らないでください。
 ボトルトラップの場合、図3の寸法が30mm~45mmになるようにしてください。
 排水口カバーは、配管の接続が終わったあとで、排水金具の上に乗せてください。
 Sトラップの場合長さ調整は、リターンバンド管を切って調節してください。

排水金具にパッキンをツバの下までさし込みネジの部分だけにシール剤を塗布してください。
 このシール剤がないとナットを強く締め付けてもネジを伝って漏水しますのでご注意ください。
 洗面器に排水金具をさし込み、三角パッキン類をネジ部にはめ込んだあと、フランジで締め付けます。
 (三角パッキンの弾性が失われない程度に締め付けてください。)
 フランジを締めこんでください。
 本体取付け後、各トラップを接続してください。