

安全上の注意(必ずお守りください)

設置工事の前に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しく設置してください。
web shopでご購入のお客様は別紙の「免責と保障」「注意事項」もよくお読みのうえ、設置してください。

施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

△警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

△注意 この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

○ この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

! この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

△警告 取付けに関する警告

設置場所の水平、取付け壁面の垂直、隅部の直角度などが出ているかを確認してください。

! 強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。製品が落下してケガをするおそれがあります。

※壁仕上げ前に固定ネジ用の24mm以上の裏板(合板等)を、あらかじめ設けてください。

※軽鉄への取付けは強度が不足する恐れがあります。必ず木材ネタで補強してください。

※ALC材・軽鉄・コンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。

○ 当製品は防水仕様ではありません。屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などの腐食により、製品が落下してケガをするおそれがあります。

! 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。
固定が不完全な場合、落下してケガをするおそれがあります。

! 各部品の取付けには専用のネジが付属しておりますので、取説をよく御覧になり正しく取付けを行ってください。
指定以外のネジにて取付けますと、強度が不足し、はずれや破損の原因となる恐れが有ります。

△警告 ご使用に関する警告

○ 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。

○ 耐荷重以上の荷重を加えますと、破損してケガをするおそれがあります。

○ 製品に無理な力や強い衝撃を与えないでください。破損してケガをするおそれがあります。

△注意 ご使用に関する注意

○ 化粧品や薬品が付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。

○ お手入れは柔らかい布で水拭きしてください。汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を含んだ布で拭き取った後、水拭きして下さい。
ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

○ 水で濡れた場合はすぐに拭き取ってください。




△注意 施工前の注意

○ 化粧品や薬品が付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。

△注意 施工後の注意

○ 本体がしっかり壁について、ガタが無いか確認してください

製品仕様

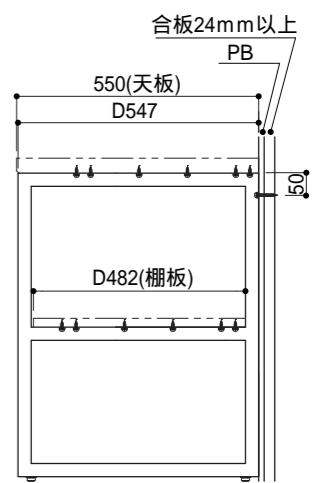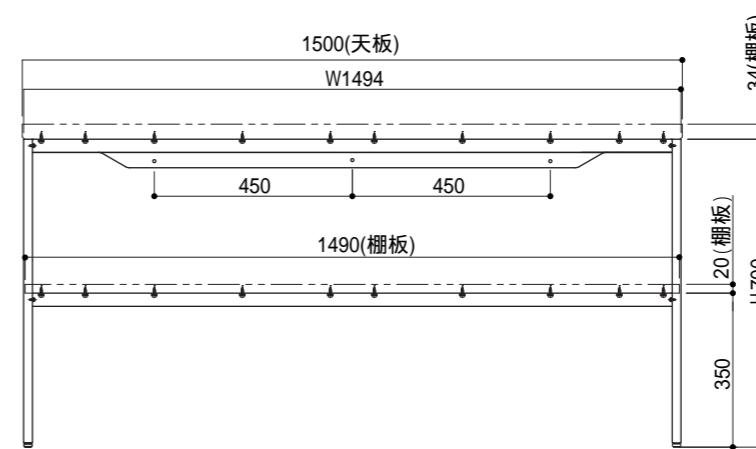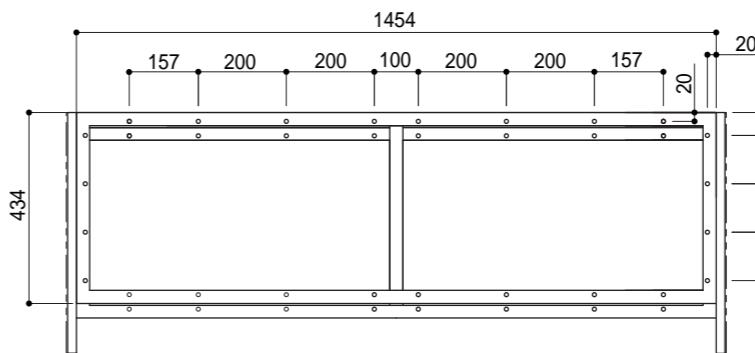


タイプ ブラケット
品番 K-HQ-006-150W
材質 ステンレス・スチール
製品寸法 1494×545×700mm
耐荷重 588N (60kgf)

天板・棚板の手配について

天板・棚板をご用意される際は以下にご注意ください。

・K-HP-002-150W(W1500用天板)・K-HR-002-150(W1500用棚板)の承認図を参照いただき、天板、棚板の裏面に下穴をあけてください。
・切欠きは切欠きコードに従い加工してください。
・天板サイズ: W1500mm、D550mm、t34mm以上を推奨します

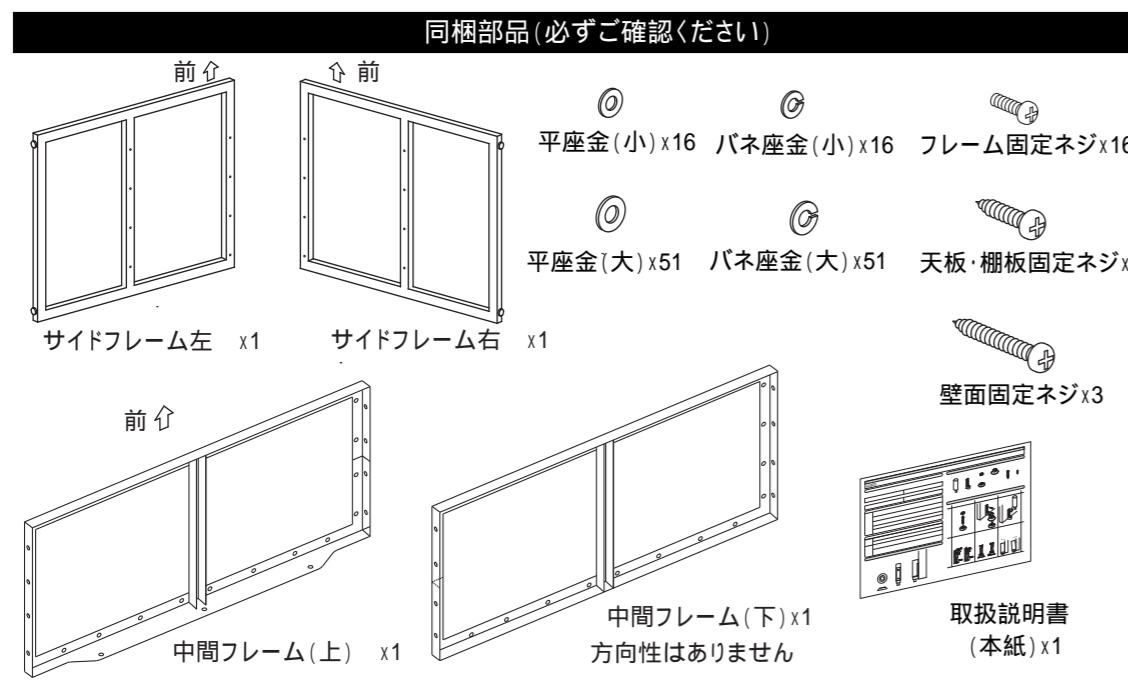

取付け手順


取付け手順1 プラケットを組み立てます

左右サイドフレームと中間フレーム(上)をフレーム固定ネジとバネ座(小)、平座金(小)にて取付けます。

サイドフレームは左右で穴位置が異なりますので注意してください。

中間フレーム下も同様に取付けます。

インパクトドライバーではネジが破損する恐れがありますので手締めを推奨します。

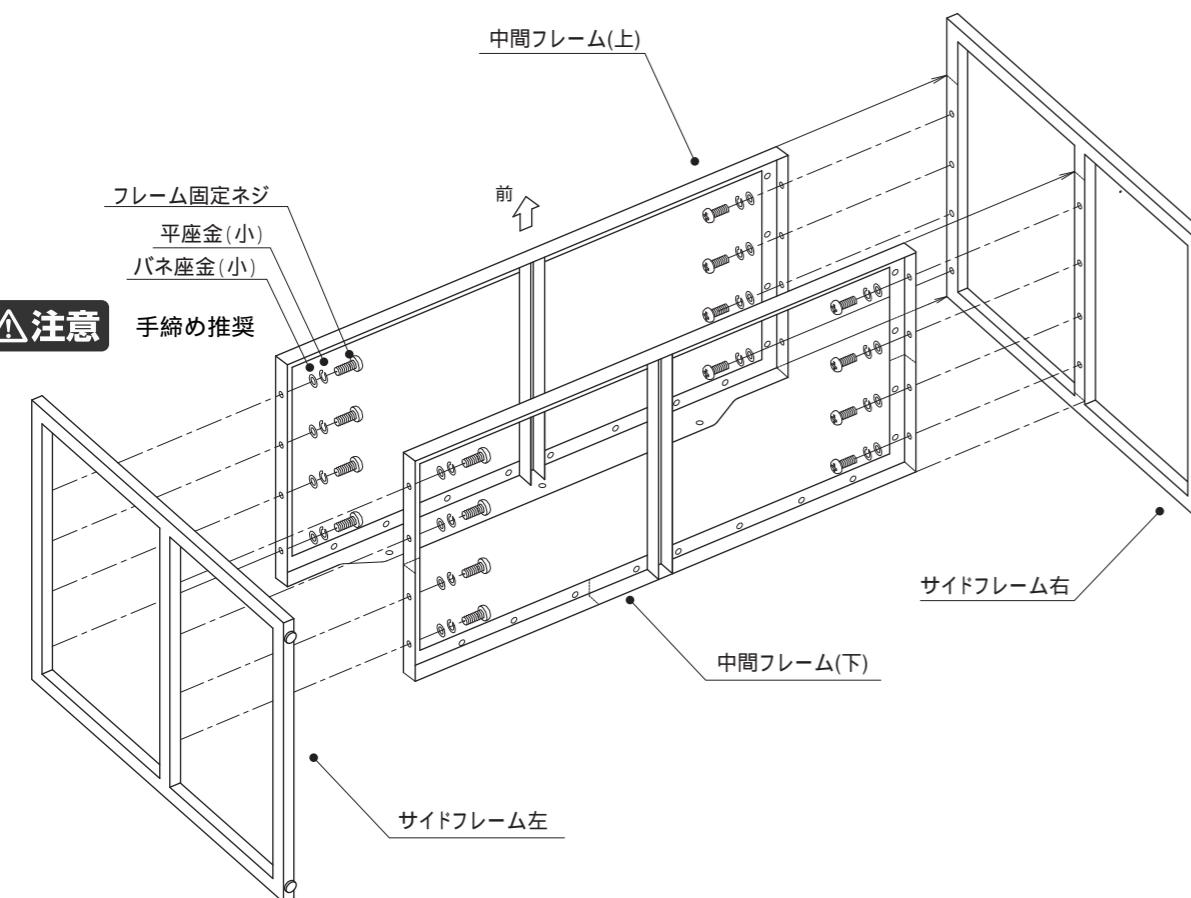


取付け手順2 プラケットに天板と棚板を固定します。

天板を中間フレーム(上)に固定ネジとバネ座金(大)、平座金(大)にて固定します。

棚板を中間フレーム(下)に同様に固定します(棚には表裏と前後がありますので注意してください。)

専用天板K-HP-002-150W・専用棚板K-HR-002-150をご使用ください。

専用天板にはSサイズのタオルレールK-SE-061S・K-SE-071Sの下穴はあいていませんので、お好きな場所に取付けてください。

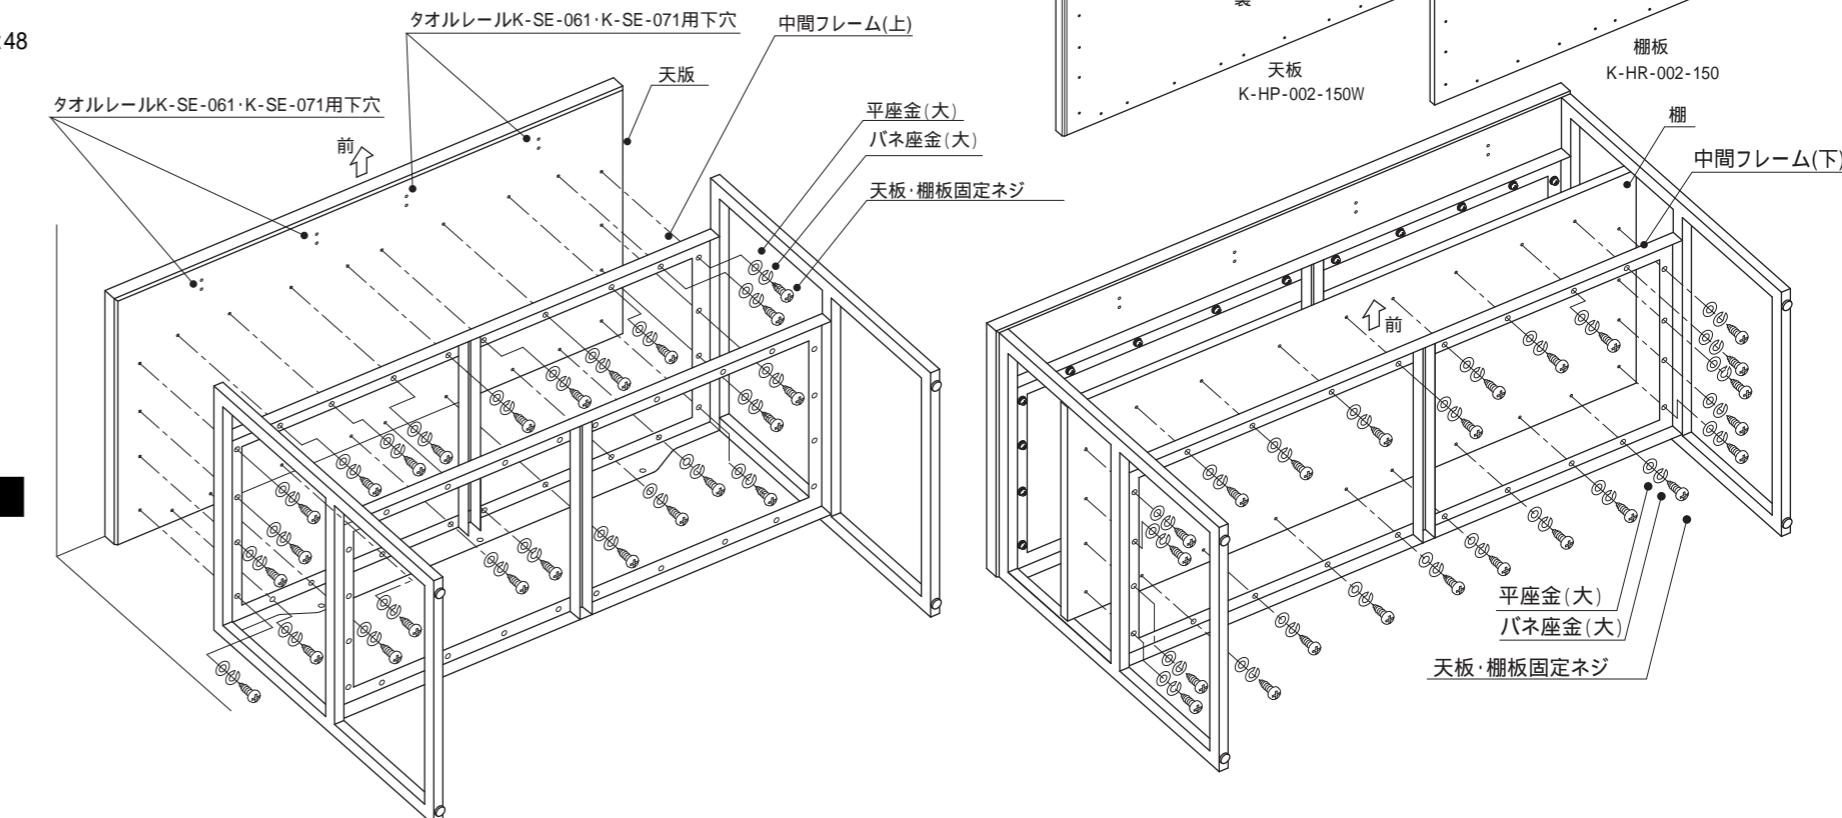

取付け手順3 洗面台を立てて壁面に固定します。

洗面台を立ておこします。

設置位置を決め、アジャスターで設置状態を水平に調整します。

壁面固定ネジとバネ座金(大)平座金(大)にて洗面台を壁面に固定します。

強度を保つ為に必ず行ってください。

