

## 手すり施工・取扱説明書

### KH-14

※必ず施工前にお読みください。  
また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

#### ◎取付け手順



- ①手すりA・Bを固定ねじで仮止めする。  
組付け方向により右使い・左使いが決まります。
- ②仮止めした手すりを平坦な場所に置き平面を出して  
しっかり締め込む。
- ③取付け位置を決め、台座を台座固定ネジとバネ座金  
にて壁に取付ける。(台座の向きに注意)
- ④手すり本体を台座に取付け、本体固定ネジにて締め  
固定します。

#### ⚠ 取付けに関するご注意

- 取付け脚部が2つある方を横に取り付けて下さい。強度  
不足になり、落下等の原因となります。
- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低12mm以上の裏板  
を使用してください。  
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているか確認くだ  
さい。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原  
因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置し  
ないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原  
因となります。
- ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けで  
きません。

#### ⚠ ご使用に関するご注意

- 本製品の耐荷重は60kgfです。それ以上の荷重を加えます  
と破損してケガをするおそれがあります。
- 用途以外のご使用はしないでください。はずれたりしてケ  
ガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚  
れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程  
度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取って  
ください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、  
防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザ  
ー等はご使用にならないでください。

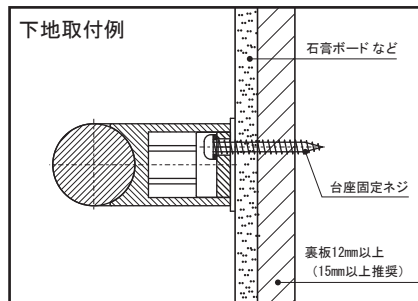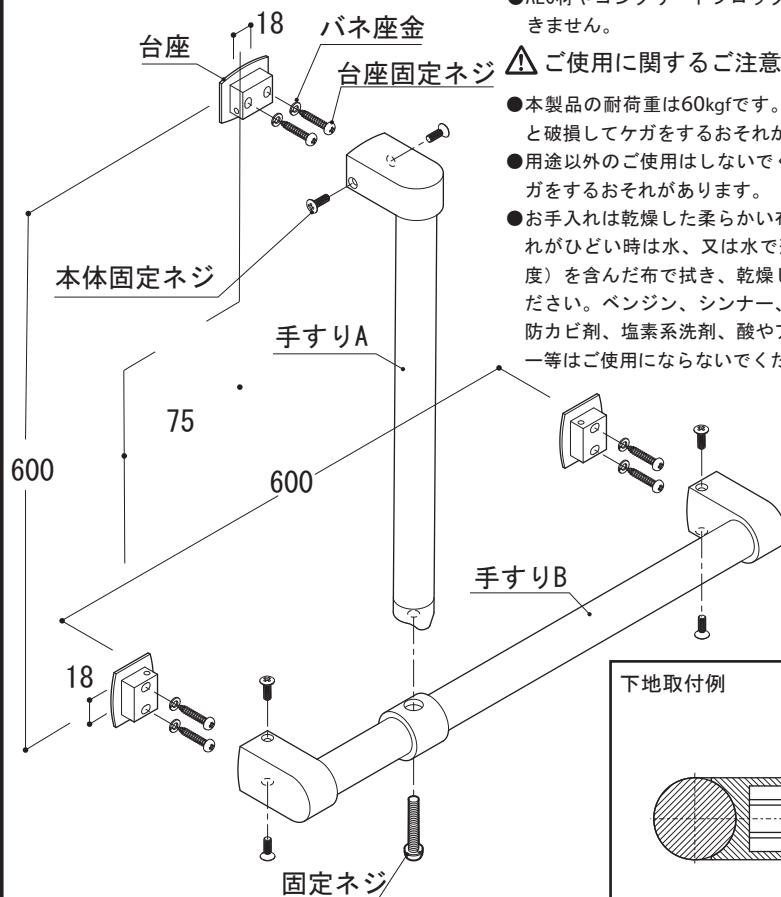

**KAWAJUN**  
www.kawajun.co.jp

NO.003