
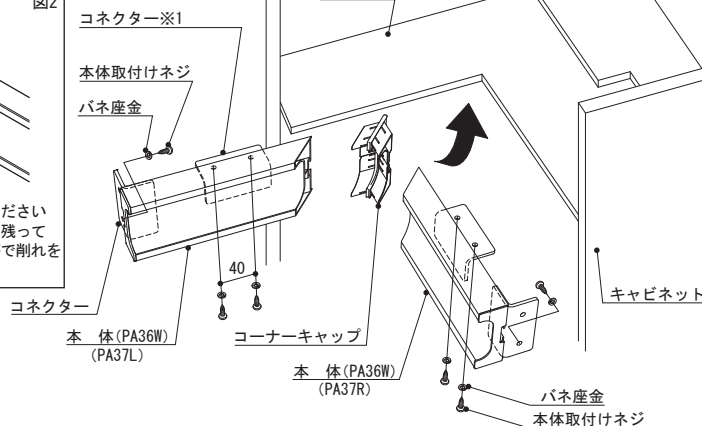
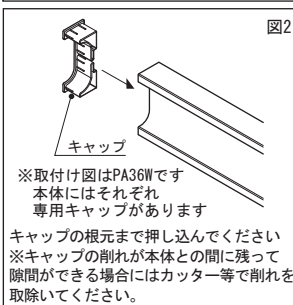


キャビネットレール施工・取扱説明書 ※必ず施工前にお読みください。

PA-36W/37L・R

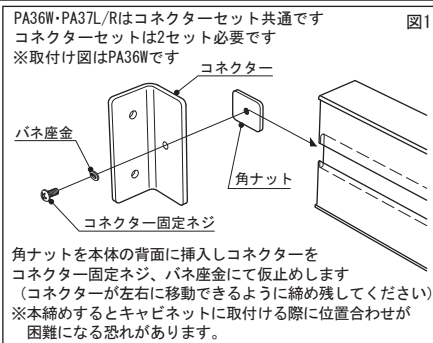

※取付け図はPA36Wです

※キャップあり・なしで取付け位置は共通ではありません

- ◎取付け手順 ①予め本体にコネクターセットを仮止めします。(図1参照)
コネクター※1は取付け面を90° 上に向けて仮止めしてください。
※キャップが設定されていればキャップを本体に取付けます。(図2参照)
②左右の本体とコーナーキャップを取付け、キャビネットの本体設置位置に
本体取付けネジとパネ座にて取付けます。
コネクターの下側の取付け穴のみ使用してください。
(本体同士の取付け角度が90° になるよう強制しながら取付けてください)
③コネクター※1を下地に本体取付けネジとパネ座にて取付けます。
④手順①で仮止めしていたコネクター固定ネジを本締めします。

⚠ 取付けに関するご注意

- 最低15mm以上の側板を使用してください。
※強度のない側板には取付けないでください。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認
ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落
下等の原因となります。

⚠ ご使用に関するご注意

- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガ
をするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れ
がひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)
を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、
塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等のご使
用にならないでください。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

NO. 003