

## キャビネットレール施工・取扱説明書



※必ず施工前にお読みください。

### PA-36A/37A/38A

PA36・PA37はコネクターセット共通です


PA38は専用コネクターセットです

※取付け図はPA36です

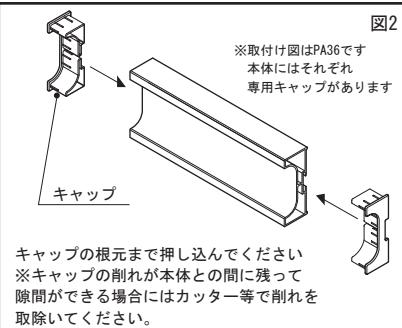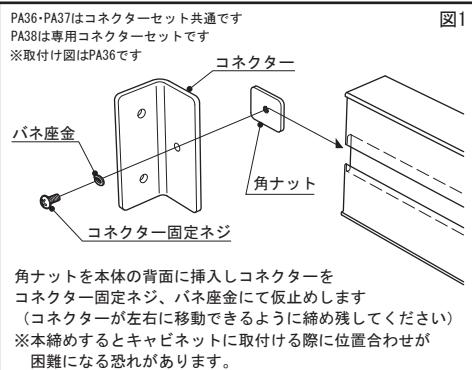

#### ◎取付け手順

- ①予め本体にコネクターセットを仮止めします。(図1参照)  
※キャップが設定されていればキャップを本体に取付けます。(図2参照)
- ②キャビネットの本体設定位置に本体取付けネジとバネ座金にて取付けます。
- ③手順①で仮止めしていたコネクター固定ネジを本締めします。

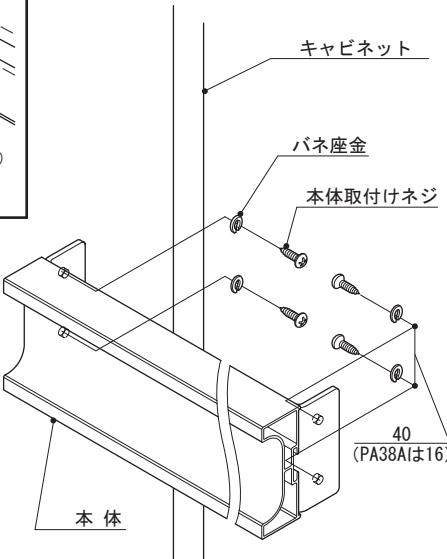

#### △ 取付けに関するご注意

- 最低15mm以上の側板を使用してください。  
※強度のない側板には取付けないでください。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認  
ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落  
下等の原因となります。

#### △ ご使用に関するご注意

- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガ  
をするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れ  
がひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)  
を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。  
ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、  
塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使  
用にならないでください。

KAWAJUN

www.kawajun.co.jp

※キャップあり・なしで取付け位置は共通ではありません