

## modeno-II S1ユニットアクセサリー施工・取扱説明書

### S1シリーズ

※必ず施工前にお読みください。

また本説明書は取付け後も廃棄せざる使用者にお渡しください。

**KAWAJUN**  
www.kawajun.co.jp

#### ◎取付け手順

- ①ベースに傾きの無いよう、ベース固定ネジとバネ座金にて（三箇所）取付けます。
- ②ベースにアイテム部品を差しこみ、アイテム固定用ネジを6角レンチにて締め、（四箇所）固定します。

#### △ 取付けに関するご注意


- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏板を使用してください。  
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付できません。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

#### △ ご使用に関するご注意




- 本製品施工後の耐荷重は5kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤（5～10%程度）を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

#### 【組み合わせ例】

セットコード : S1-9C-0C-5C

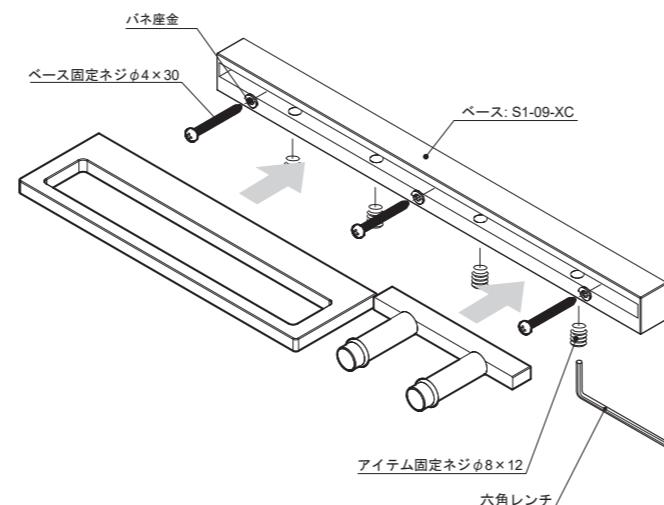

セットコード : S1-9C-30-7C

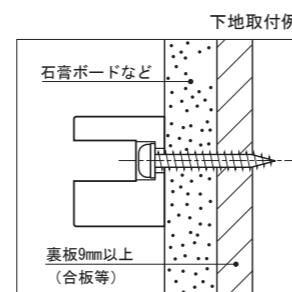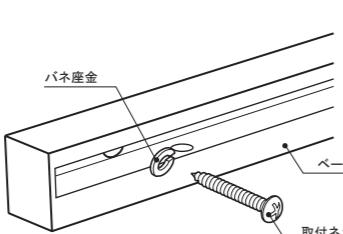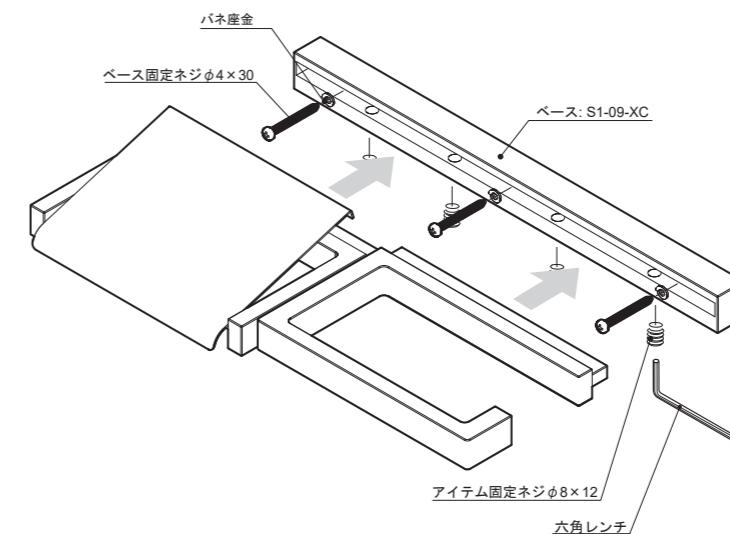

#### Base (ベース) 取付方法

- ①壁に取付けるベースの下地には、取付前に必ず裏板が9mm以上であることを確認してから行ってください。
- ②ベースをベース固定ネジにてしっかりと壁に固定してください。
- ③ベースが完全に固定されているか確認（ガタなど無いか）してください。