

バー付シェルフ 施工・取扱説明書

SA-278

※必ず施工前にお読みください。
また本説明書は取付け後も廃棄せざる使用者にお渡しください。

◎取付け手順


- ①取付け位置を決め、両側の台座を台座固定ネジとバネ座金にて取付けます。
- ②本体下側のアームにパイプを差し込んだ状態で台座にはめ込み、本体上下の本体固定ネジ(4箇所)をプラスドライバーにて締め固定します。
- ③本体先端のガラス押えを、下側の止めネジを緩めてはずしてください。
- ④本体の溝に合わせてガラスを乗せてください。ガラスの位置を合わせた後、はずしたガラス押えでガラスをはさんで、下側の止めネジを止めてください。

△ 取付けに関するご注意

- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏板を使用してください。
- ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

△ ご使用に関するご注意

- 本製品の耐荷重は5kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- 本製品の棚板はガラス製なので強い衝撃などあたえますと破損してケガをするおそれがあります。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 本製品は構造上取付後もガラス棚に横方向の力を加えると、ガラスが動くことがありますのでご注意ください。
- ガラスを取り外す時は必ず前面のガラス押えを外してから前に静かに引き抜いてください。ガラスを横や斜めに取り外すと、ガラスの破損の原因となりケガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

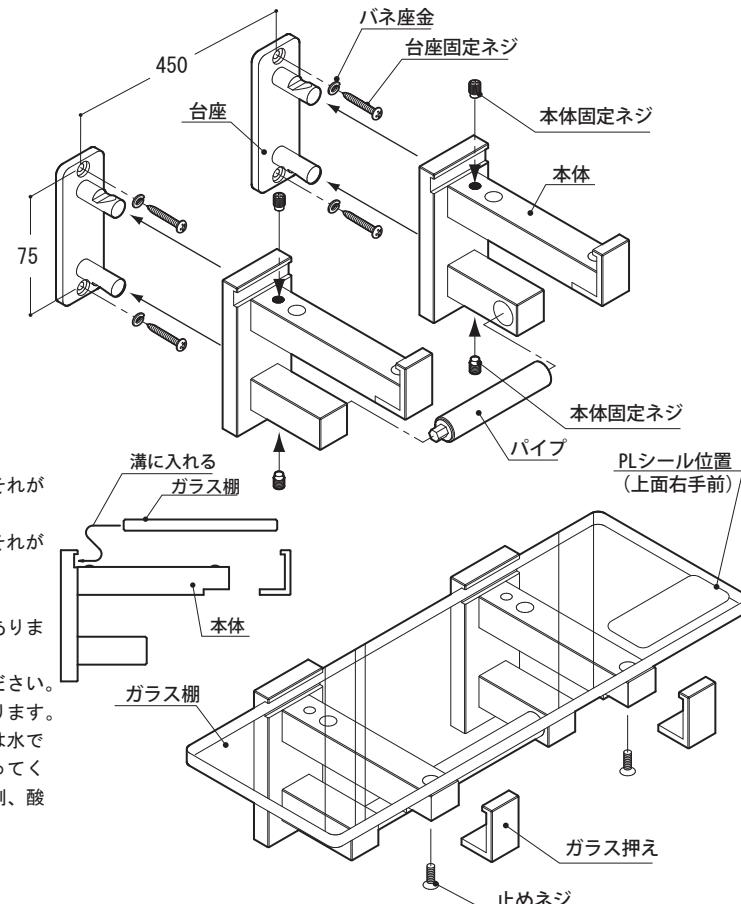

KAWAJUN

www.kawajun.co.jp

NO. 005