


## UBフック 施工・取扱説明書

### SA-335

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せぬご使用者にお渡しください。  
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

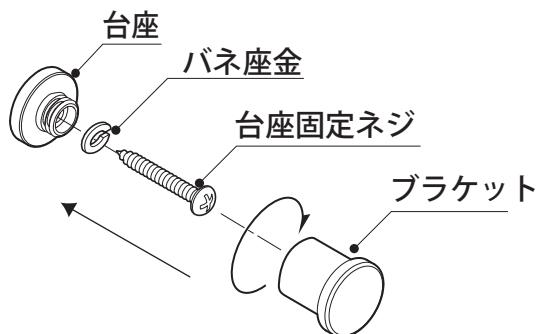

#### ◎取付け手順

- ①取付け位置を決め、台座を台座固定ネジとバネ座金にて取付けます。  
※ネジを完全に締めこむ前に棚をはめて傾きを調整してください。
- ②ブラケット部を台座に最後まできっちりねじ込みます。

#### ⚠ 取付けに関するご注意

- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏板を使用してください。  
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- 浴室に設置する際は、ネジ部から壁面内部に水が入らない様、必要に応じコーティング等の処理をして下さい。

#### ⚠ ご使用に関するご注意

- 本製品施工後の耐荷重は10kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 本製品は浴室対応品ですが、必ず定期的なお手入れを汚れに応じて行ってください。汚れたまま放置しますと部品などが腐食する恐れがあり、破損や落下等の原因となります。（軽い汚れは柔らかい布によるからぶきで十分効果があります。）
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。  
汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤（5～10%程度）を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

**KAWAJUN**

www.kawajun.co.jp

NO.006