


ペーパーホルダー施工・取扱説明書

SA-343

※必ず施工前にお読みください。
また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。


◎取付け手順

- ①取付け位置を決め、台座を台座固定ネジA(なべ)とバネ座金にて取付けます。
※ネジを完全に締めこむ前に本体をはめて傾きを調整してください。
- ②台座固定ネジB(丸皿)で台座を完全に固定します。
- ③本体カバーを台座にはめ込みます。
- ④本体カバー下部の本体固定ネジをプラスドライバーにて締め固定します。

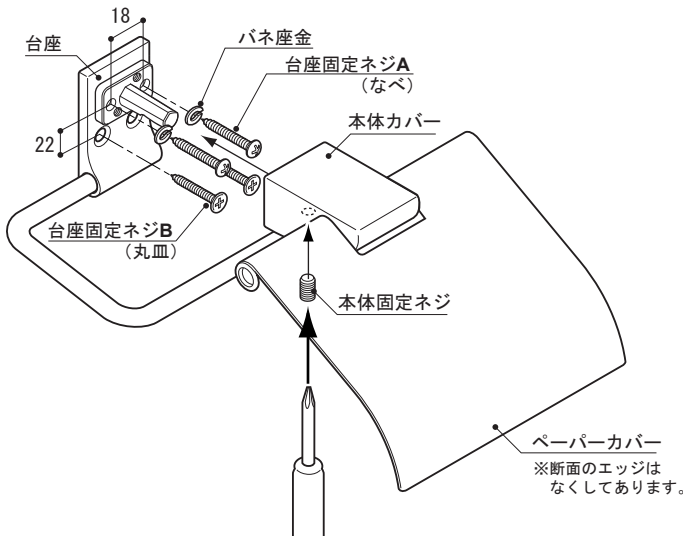

◎ペーパー左差し仕様変更手順

- ①台座下側のアーム固定ネジを市販の六角レンチ(S2)で取外し、アームを外します。
- ②アームを逆向きに入れ、再びアーム固定ネジで固定します。

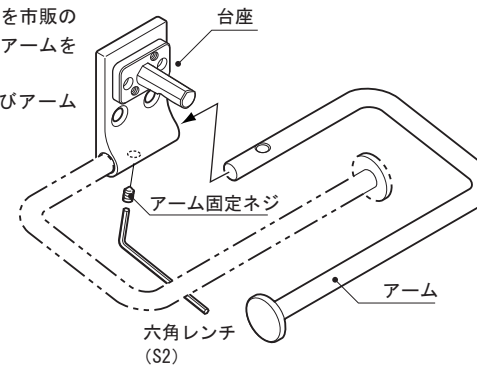

⚠ 取付けに関するご注意

- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏板を使用してください。
- ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のがたつき、落下等の原因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。
- 本製品施工後の本体部分の耐荷重は5kgfです。(ペーパーアーム・ペーパーカバーは除く) それ以上の荷重を加えると破損してケガをするおそれがあります。

⚠ ご使用に関するご注意

- 安全のため、ペーパーカバーの周囲エッジをなくしているため紙が切れにくいことがあります。ペーパーはミシン目の部分でペーパーカバーを押さえて切ると比較的きれいに切れます。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。