


タオルリング施工・取扱説明書

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せすご使用者にお渡しください。
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

SA-710

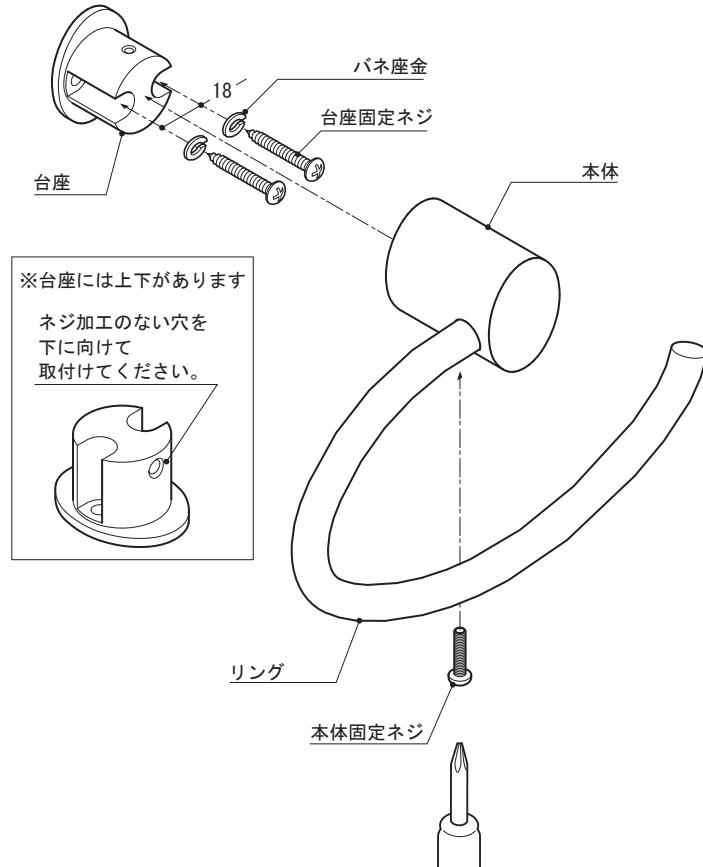

◎取付け手順

- 取付け位置を正確に決め、台座を台座固定ネジとバネ座金にて取付けます。
※台座に傾きが無い様に注意して取付けて下さい。
- 台座に本体を被せ、本体下部の本体固定ネジをプラスドライバーにて締め固定します。

⚠ 取付けに関するご注意

- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏板を使用してください。
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないで下さい。
- ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないで下さい。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

⚠ ご使用に関するご注意

- 本製品施工後の耐荷重は5kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- 用途以外のご使用はしないで下さい。破損してケガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いて下さい。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取って下さい。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、クレンザー等はご使用にならないで下さい。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

NO. 004