


## タオルレール施工・取扱説明書

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。  
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

## SC-031

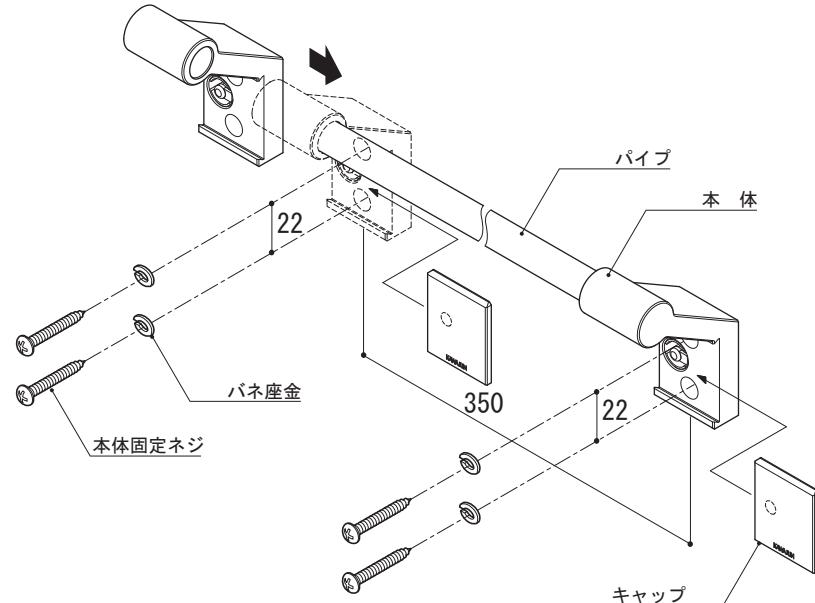

### ◎取付け手順

- ①取付け位置を決め、本体をパイプに差し込んだ状態で  
本体固定ネジとバネ座金にて取付けます。  
※ネジを完全に締めこむ前に本体の傾きを調整して下さい。
- ②本体右側よりキャップをスライドして、はめ込みます。  
※必ず右側からスライドさせて下さい、また取りはずす  
時は本体左側にスライドさせて抜いて下さい。

**KAWAJUN**

www.kawajun.co.jp

### ⚠ 取付けに関するご注意

- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏板  
を使用してください。  
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付け  
できません。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認  
ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落  
下等の原因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設  
置しないでください。部品などが腐食して、破損や落  
下等の原因となります。

### ⚠ ご使用に関するご注意

- 本製品施工後の耐荷重は10kgfです。それ以上の荷重を  
加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガ  
をするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。  
汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤  
(5~10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水  
分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、  
クレンザー等はご使用にならないでください。