


ペーパーホルダー施工・取扱説明書

SC-23M

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

＊左壁面仕様施工例

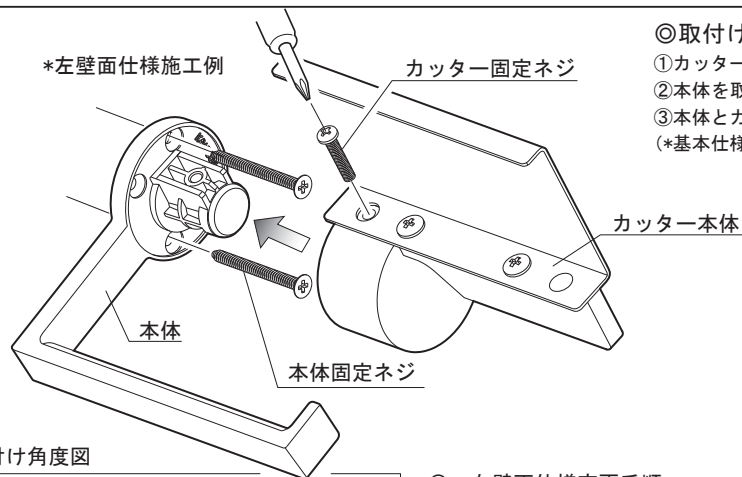


◎取付け手順

- ①カッター固定ネジを外し、本体からカッター本体を取り外します。
- ②本体を取り付け角度図を参考に位置を決め、本体を本体固定ネジにて取付けます。
- ③本体とカッター本体をカッター固定ネジでしっかり固定します。
(＊基本仕様は左壁面仕様になっています。)


⚠ 取付けに関するご注意

- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏板を使用してください。
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。
固定が不完全な場合、製品のカタツキ、落下等の原因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

◎本体取り付け角度図

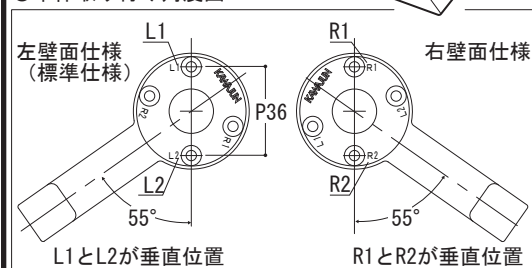

◎ 右壁面仕様変更手順

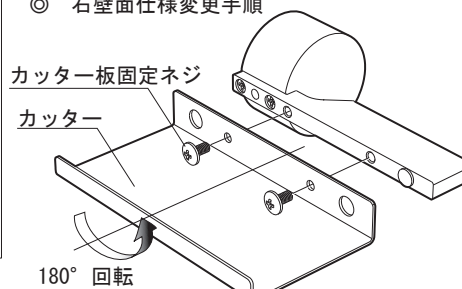

- ①カッター板固定ネジを取外します。
- ②カッターを外し反転(180°)します。
- ③再度カッター板固定ネジで固定します。

⚠ ご使用に関するご注意

- 安全のため、ペーパーカバーの周囲エッジを無くしているため紙が切れにくいことがあります。
ペーパーはミシン目の部分でペーパーカバーを押さえて切ると比較的きれいに切れます。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5～10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、クレンザー等のご使用にならないでください。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

NO. 003