

安全上の注意（必ずお守りください）	
設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく設置してください。 ■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。	
警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	注意 この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。
■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。	
禁止 この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。	強制 この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
警告 取付けに関する警告	
強制 商品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。火災、感電、落下によるケガのおそれがあります。	
強制 強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。製品が落下してケガをするおそれがあります。	
強制 配線は本体と壁面との間に挟まないよう取付けてください。火災や感電の原因になります。	
強制 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。 固定が不完全な場合、製品のカタツキや、落下してケガをするおそれがあります。	
強制 配線工事は電気工事士の有資格者が行ってください。一般の方は絶対に工事しないでください。危険です。	
強制 取付け後引き渡しまで養生を外さないでください。	
強制 直接雨のかかる場所に設置しないでください。火災、感電によるケガのおそれがあります。	
強制 蛍スイッチ類、又は人感センサー類を使用すると、LEDに弱電流が流れ完全に消灯しない場合があります。	
強制 交流100V以上で使用しないでください。火災、感電の原因となります。	
禁止 当製品は集合住宅用です。戸建て等ではご使用にならないでください。	
警告 ご使用に関する警告	
強制 商品の仕様および用途変更、改造は絶対にしないでください。ケガの発生や事故のおそれがあります。	
強制 主電源を切ってから施工を行ってください。感電のおそれがあります。	
強制 火気を近づけないでください。火災、延焼または故障の原因となります。	
禁止 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。	
禁止 耐荷重以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。	
禁止 製品に無理な力や強い衝撃を与えないでください。破損してケガをするおそれがあります。	
注意 ご使用に関する注意	
禁止 化粧品や薬品が付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。放置しておくとう変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。	
禁止 海岸付近、温泉地等の腐食性の高い空気環境ではお手入を怠ると錆発生要因となることがあります。 お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤（5～10%程度）を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。	
強制 雨等で濡れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。放置しておくとう変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。	
強制 ホース等により、直接水をかけて洗わないでください。故障の原因となります。	
強制 LEDが点灯中や消灯直後、器具やその周辺をさわらないでください。LEDやその周辺が過熱しており、やけどのおそれがあります。	
本製品の保証及び免責事項	
当製品の保証期間はご購入日より1年間となります。保証期間中に正常な使用状態で、製造上に起因する故障がみられた場合、当社にて無償で修理いたします。ただし以下のような場合、保証期間中であっても有償修理となります。	
・集合住宅以外で使用情况の場合の故障又は損傷 ・取扱い説明書に基づかない施工、分解・改造・移動などによる故障又は損傷 ・ご使用に関する注意にあるよう、適切な使用・維持管理を行わなかったことによる故障又は損傷 ・ご使用に伴う摩擦、塗装の色あせ、サビ等経年変化による外観の現象 ・腐食性の空気環境（海岸隣接地帯、温泉地等）による故障又は破損 ・昆虫や動物の行為による故障又は破損 ・子機により若干ケラレ（画像の端にカバーが映ること）が発生することがありますがご了承ください（故障ではありません）	

標準壁面切欠き図（下記品番以外のスイッチボックス位置、壁面切欠き位置）

145

P=122

(GP115用取付け位置)

P=70

P=150

P=200

P=115

155

93.5

430

逃げ穴中心 床面より1350推奨

スイッチボックス位置

145

P=122

(GP115用取付け位置)

P=70

P=150

P=200

P=115

155

93.5

430

逃げ穴中心 床面より1350推奨

スイッチボックスを施工できない場合の壁面切欠き図

PR-NXU+VH-KCA,QE-NXU+VH-KCA,PR-DX「J」,PR-KDX「J」-「J」,EJ9610用壁面切欠き図

145

P=122

(GP115用取付け位置)

P=70

P=150

P=200

P=115

155

93.5

430

逃げ穴中心 床面より1350推奨

PR-NXU+VH-KCA
QE-NXU+VH-KCA
EJ9610
対応壁面切欠き図

145

P=122

(GP115用取付け位置)

P=70

P=150

P=200

P=115

155

88.5

430

逃げ穴中心 床面より1350推奨


PR-DX「J」
PR-KDX「J」-「J」
対応壁面切欠き図

KAWAJUN



www.kawajun.co.jp

NO.007


オプションパーツ(別売り)

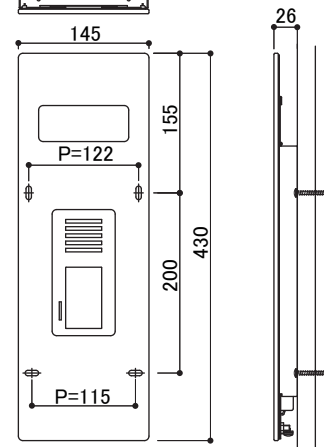

- ① 取付け位置を決め、下穴をあけ(下穴φ6)、
壁面にプラグを打ち込みます。
- ② 照明の配線を本体の配線穴に通し
照明を取付けネジにて本体に固定します。
(照明パーツGP-115(別売り)がある場合のみ)
- ③ 本体を本体固定ネジにて固定します。
- ④ 露出型子機の場合、ステー固定ネジにてステーを固定します。
- ⑤ 照明、インターホン子機を結線し、インターホン子機を
ナットにてカバーに固定します。
(照明パーツGP-115が付属していない場合は
インターホン子機のみ結線します)
- ⑥ カバー引っ掛け部を本体引っ掛け穴に引っ掛け、
カバーをカバー固定ネジにて本体に固定します。
照明固定ネジ
- ⑦ ネームプレートを横から入れます。

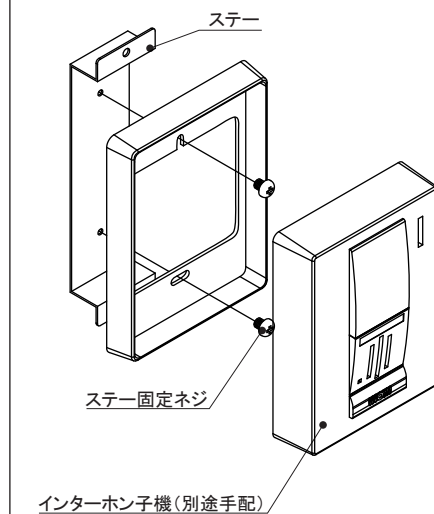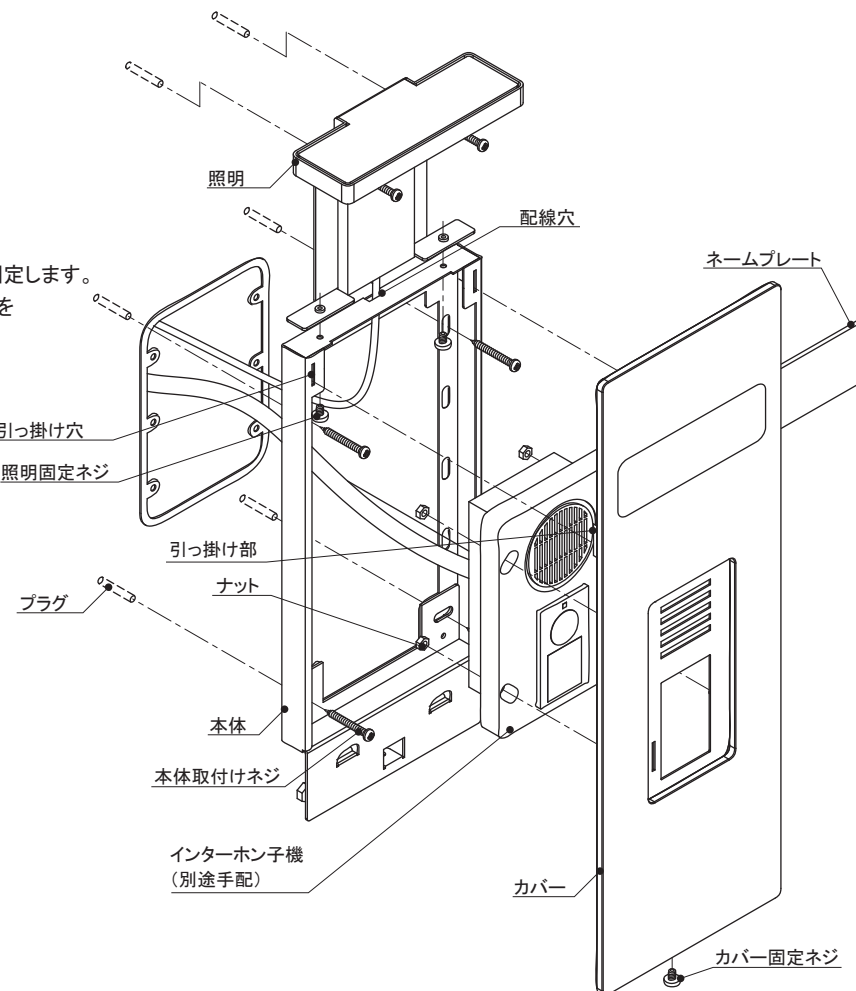


- 付属の防水ピン端子をご使用ください。
防水ピン端子の接続は奥まで嵌めてください。
嵌め方が緩いと防水効果が得られません。

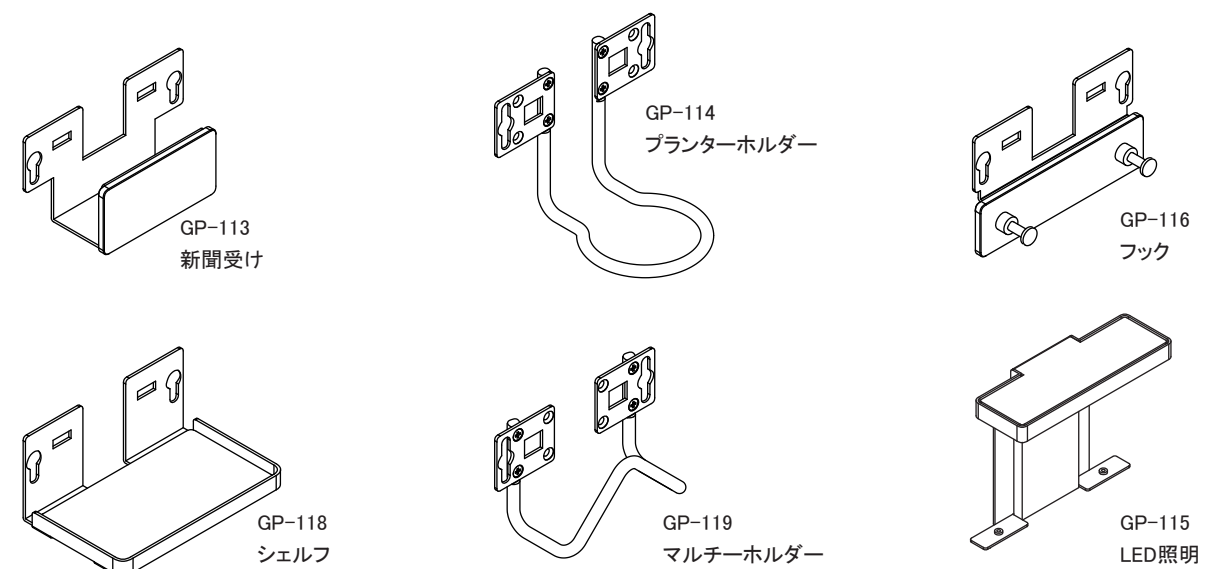

オプションパーツ取付け手順

- ① ナットを付属のレンチにて緩めます。
(ナットが止まるまで緩めてください)
- ② 固定穴をオプションパーツ固定用フックに
引っ掛けます。(詳細は固定穴の引っ掛け
手順を参照ください)
- ⑤ ナットを付属のレンチにて固定します。
※取外しは取付けの逆の手順です。

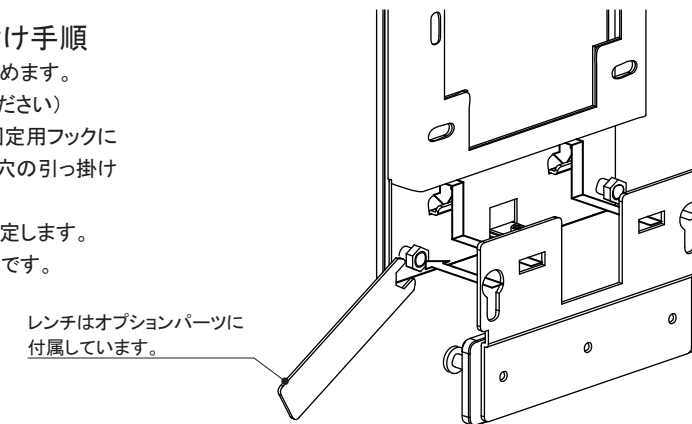

◎固定穴の引っ掛け手順

