

製品の機能が十分発揮されるように、この取付説明書の内容にそって正しく取付けてください。
また、取付後は壁に確実に固定されていることを確認してください。

●本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく設置してください。

■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、下の表示で説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、下の絵表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。


注意 この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。

この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

取付前の準備

下地取付例

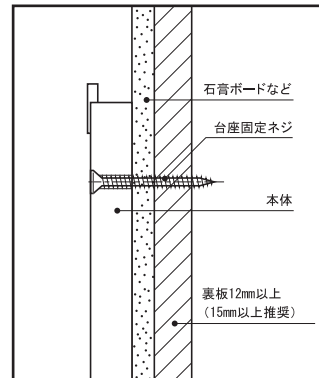

- 下地には必ず、指定の厚みの裏板もしくは桟木を入れ、補強してください。（補強が弱いと、落下してケガや重大事故の恐れがあります。）

警告

- 照明付商品は漏電の恐れがありますので湿気の多い場所には設置しないでください。特に浴室には設置しないでください。

警告


- 取付は必ず平滑な壁面としてください。

警告



製品寸法及び下地加工位置

※印の寸法は固定ねじ位置を示します。


KQ08W2S アルミミラー600

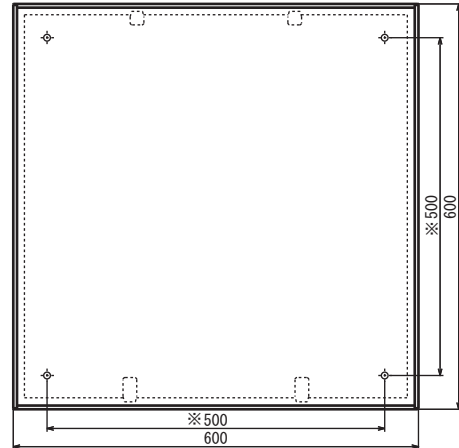

KQ08WS アルミミラー300

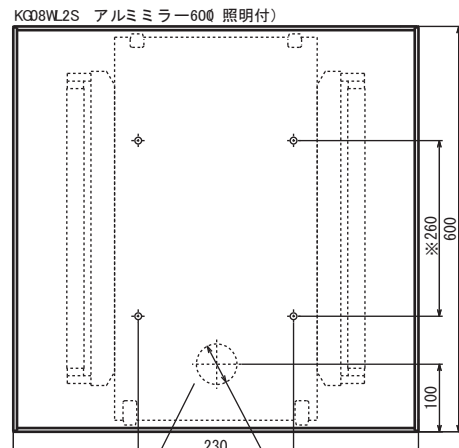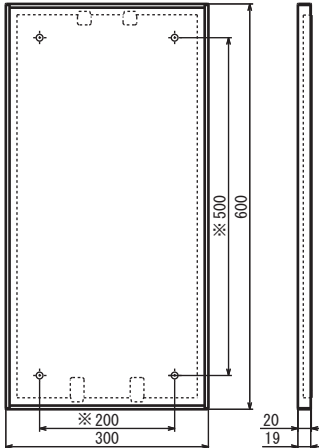


KQ08WL1S アルミミラー300 照明付

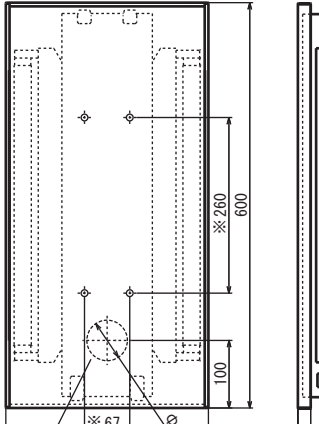

電源ケーブル取入加工穴 (別途工事)

電源ケーブル取入加工穴 (別途工事)


電気工事

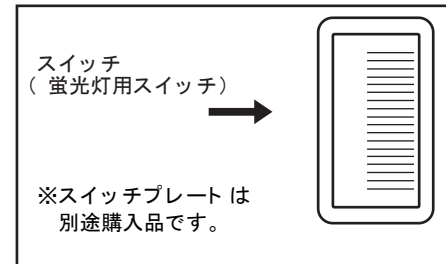

- 照明付の商品は事前に上記のようなスイッチプレートを別途購入、設置してください。（仕様は推奨です。）その後、壁面に加えた電源取込み穴から来ている電源ケーブルと商品の照明のコネクター（PCコネクター オス）を結線します。

警告

- ①本体をねじで固定したあと、上の固定金物をアルミフレームに引っ掛けてから下の金物で固定します。（図は600で表記しています。）

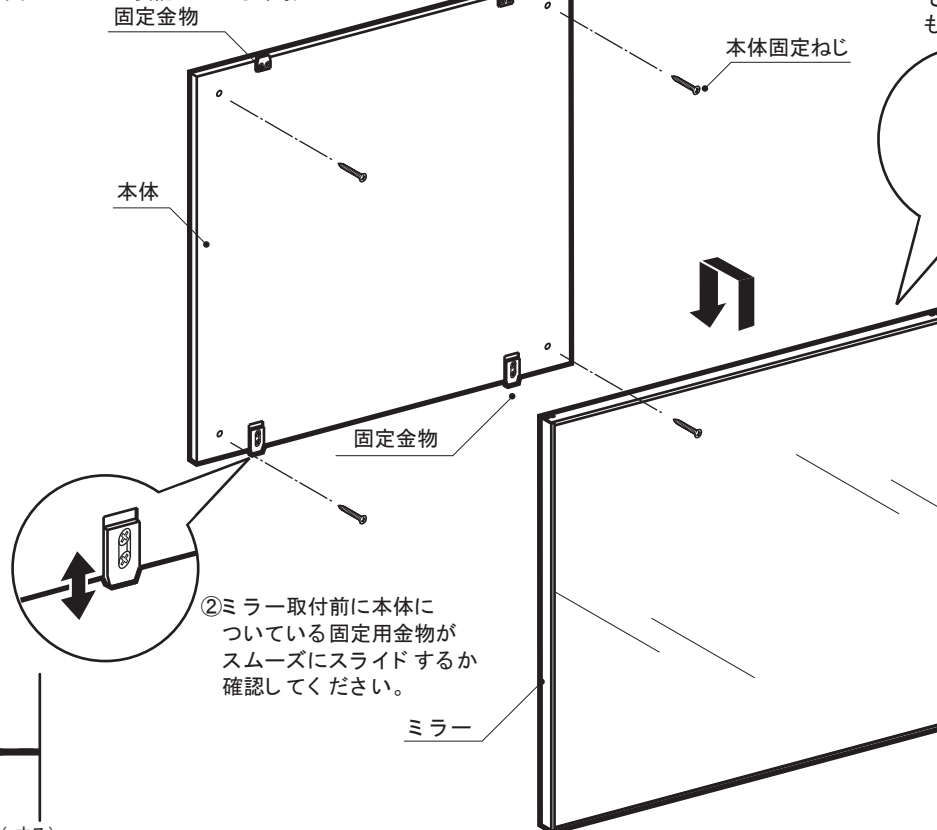


- ②ミラー取付前に本体についている固定用金物がスムーズにスライドするか確認してください。

ミラー

取付方法


- 照明付の商品は蛍光灯の周波数を使用地域に合わせてください。開梱時の周波数は50Hzにセットされていますので60Hz地域でのご使用の場合はスイッチを60Hzに切り替えてください。60Hz用器具を50Hz地区で使用すると火災の原因となります。

警告

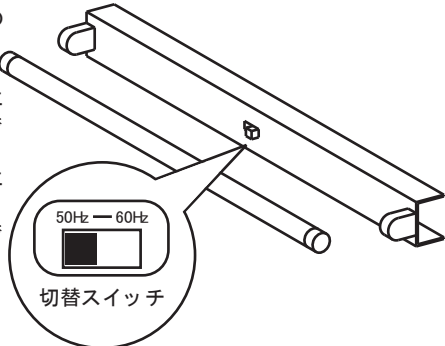

- ③フレームの内側の溝にさき上りの固定金物を2箇所はめします。その後、下の固定金物もはめします。

- アルミフレーム下側の2箇所の穴に細い金物等を差込むと固定用金物のロックが外れミラーが外せます。

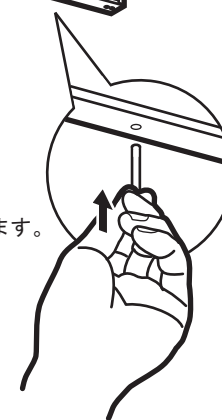

●蛍光ランプの交換

- ミラーを取外し下記の蛍光ランプと交換してください。

15W 3波長系昼白色) x 2

メンテナンス

