


着脱式タオルリング取扱説明書

KC-057


注意！使用方法の書かれた重要な書類です。
施工後は必ずご使用のお客様にお渡しください。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

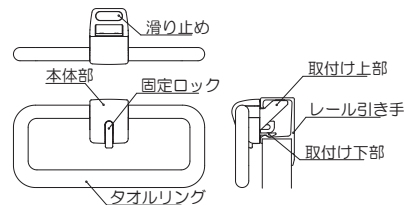


◎取付け手順

- ①レール引き手の使用したい場所を選び、固定ロックを引いた状態でレール引き手に本体の取付け上部を差込みます。
- ②本体部の固定ロック両脇を両手で押し付け、取付け下部がレール引き手にはまるまで差し込みます。
- ③固定ロックを止まるまで押し込み固定します。

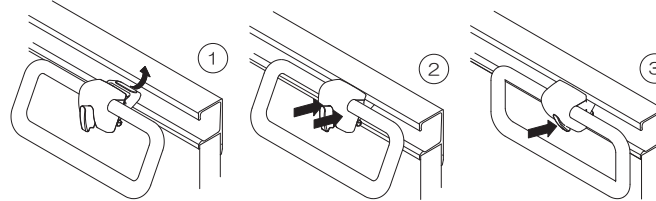

◎取外し手順

- ①固定ロックの引っ張り溝に指をかけ、固定ロックを手前に引きます。
 - ②タオルリングを握り、斜め上に引いてください。
- ※このとき、ねじったり、回すなど無理をしないでください。

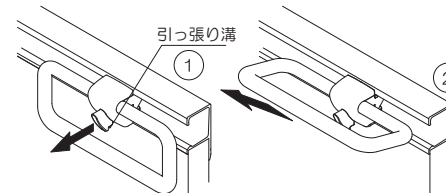

⚠ 取付けに関するご注意

- この製品は当社の対応するレール引き手にしか取付けることは出来ません。
- FIX扉に取付ける場合は、扉のガタツキ・はずれ等にご注意ください。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。

⚠ ご使用に関するご注意

- 本製品施工後の耐荷重は5kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 取り外し時以外にタオルリングを引いたり、横に無理にずらすことはしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤（5～10％程度）を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

対応するレール引き手：PA-59
NO. 005