

SH-010(サニタリーハンドル)

※必ず施工前にお読みください。本説明書は取付後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者様にお渡しください。

安全上の注意（必ずお守りください）

設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく設置してください。

■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	⚠注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。
------------	-----------------------------------	------------	---

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

🚫	この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。	❗	この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
----------	--------------------------	----------	-----------------------------

⚠警告 取付けに関する警告

- 強度のない壁・補強のない壁には取付けしないでください。製品が落下してケガをするおそれがあります。
- ※壁仕上げ前に固定ネジ用の9mm以上の裏板(合板等)を、あらかじめ設けてください。
- ※軽鉄への取付けは強度が不足する恐れがあります。必ず木材ネタで補強してください。
- ※ALC材・軽鉄・コンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。

- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。
- 固定が不完全な場合、製品のがタツキや、落下してケガをするおそれがあります。

⚠警告 ご使用に関する警告

- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 耐荷重以上の荷重を加えますと、破損してケガをするおそれがあります。
- 製品に無理な力や強い衝撃を与えないでください。破損してケガをするおそれがあります。


⚠注意 ご使用に関する注意

- 化粧品や薬品が付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。放置しておくとう変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5～10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。


製品仕様

タイプ サニタリーハンドル
品番 SH-010
材質 ステンレス
製品寸法 480x364x142.5mm
耐荷重 588N(60kgf)

ガラス対応厚 8～12mm
ガラス穴加工 Φ16(3ヶ所)

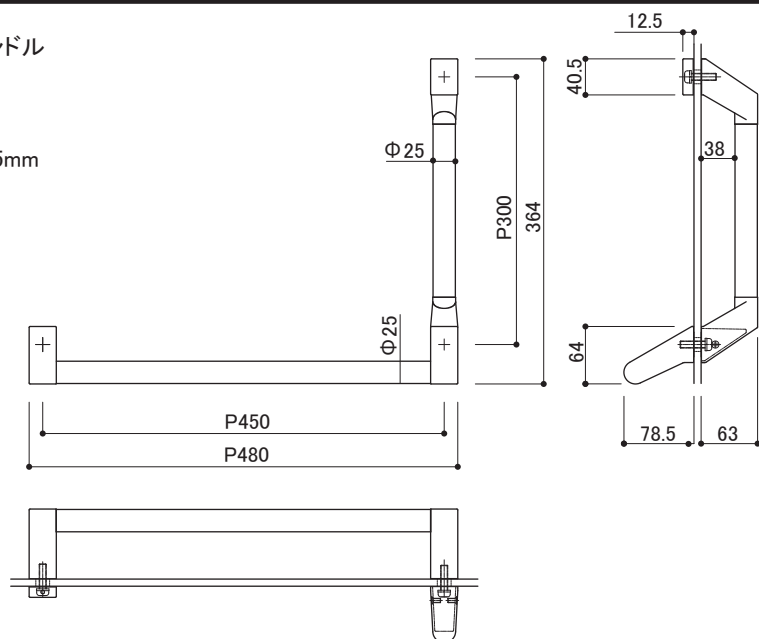

同梱部品(必ずご確認ください)

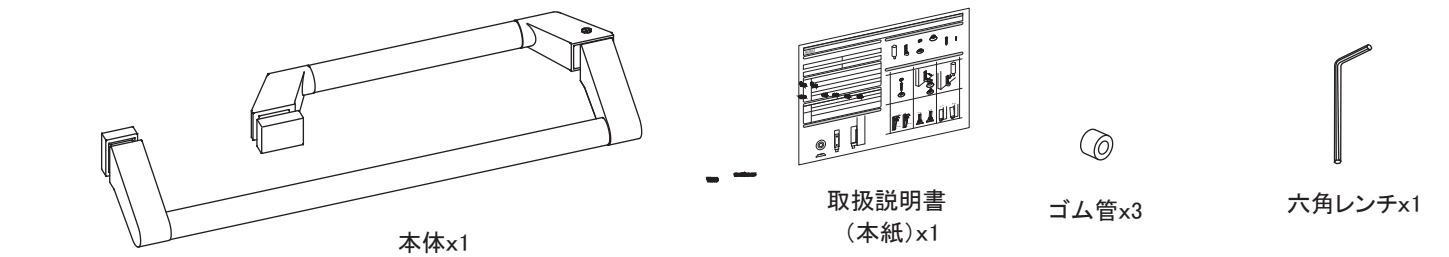

取付け手順

◎取付け手順

本体を分解します

- ①ハンドル固定ネジをはずしハンドル短を分離し、台座Aをはずします。
- ②各ハンドルについているカバーの本体固定ネジを六角レンチでゆるめ、台座Bをはずします。

ハンドルをガラス扉に取付けます。

- ③ガラス扉のΦ16穴にゴム管を挿入します。
- ④ハンドル長と台座A、台座Bを取付けネジとバネ座金でガラス扉に取付けます。
- ⑤ハンドル短の下側を台座Aにかぶせた状態で 台座Bに取付けネジとバネ座金で取付けます
- ⑥ハンドル固定ネジでハンドル短と台座Aを固定します。
- ⑦カバーを固定ネジで六角レンチにて取付けます。

